



바로가기

- 1 “OK”버튼을 길게 누르면 어플을 삭제할수 있다.

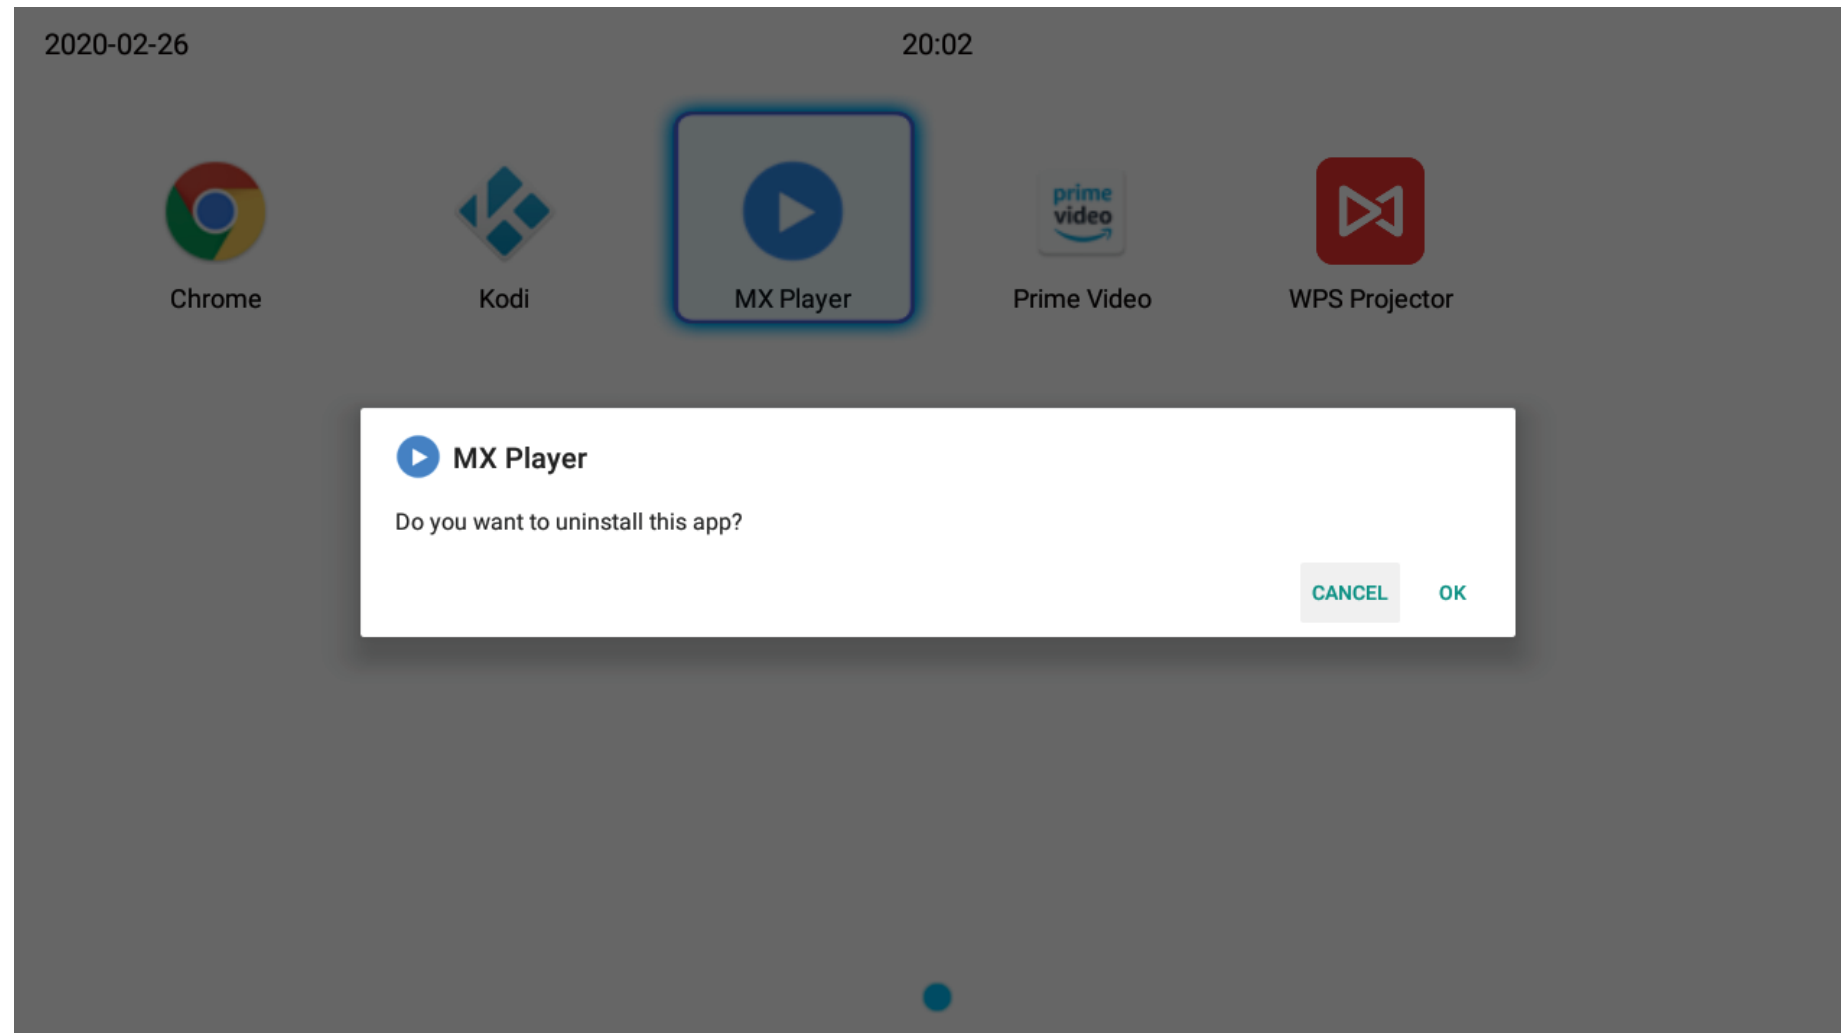

바로가기



- ② “홈페이지”버튼을 길게 누르면 백그라운드에 운영하는 어플을 삭제하고 메모리를 정리할수 있다.

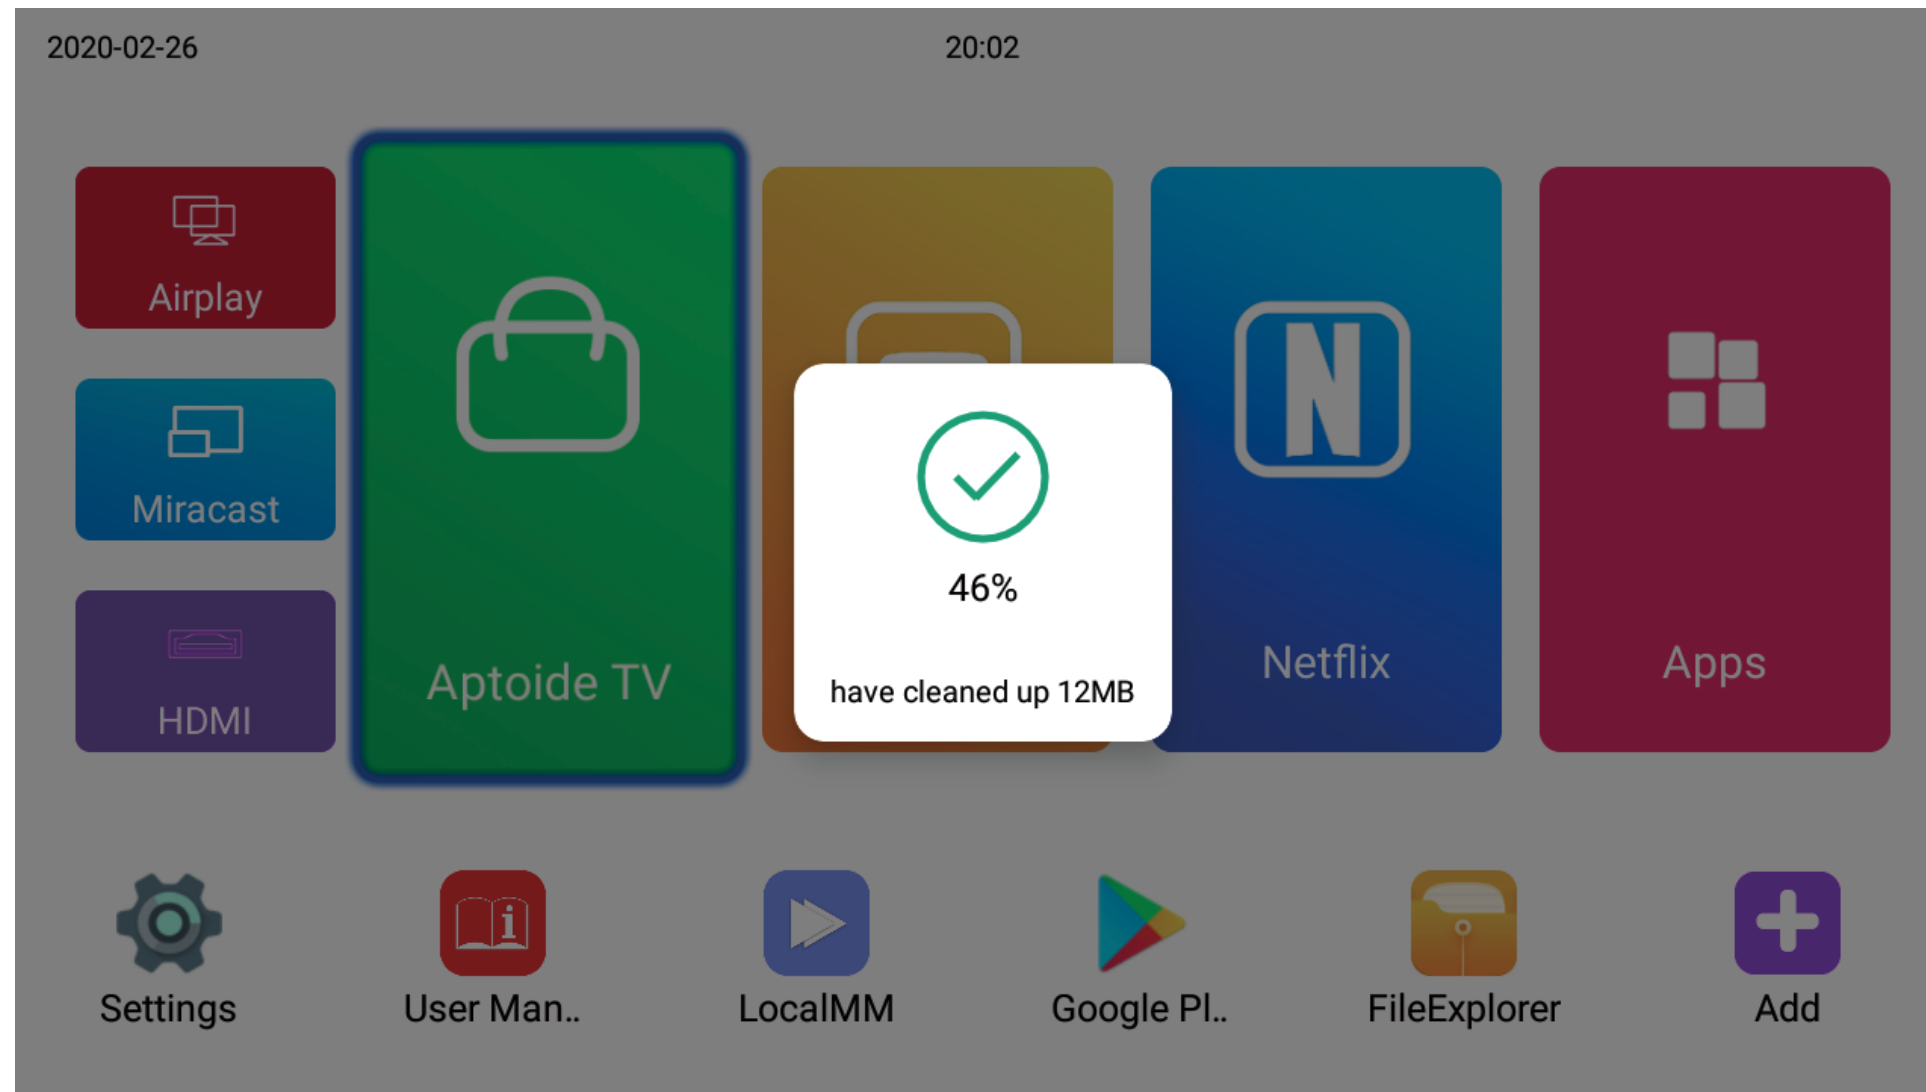

홈페이지

온라인 업데이트



1. 홈페이지> 설치> 시스템 설치> 시스템 업데이트. 업데이트 과정에서 WiFi 연결과 전원 공급의 안정함을 유지해야 한다.안그러면 업데이트 실패 혹은 시스템의 붕괴를 일어날수 있다;
- 2.업데이트를 하는 과정에서 다른 그 어떤 조작도 하지 않는다, 시스템은 자동으로 다운로드 업데이트를 한다. 전 과정이 10분 필요하다;
- 3.시스템 업데이트를 클릭하고 목전 최신판이라고 디스플레이 할때 업데이트 필요 없다.

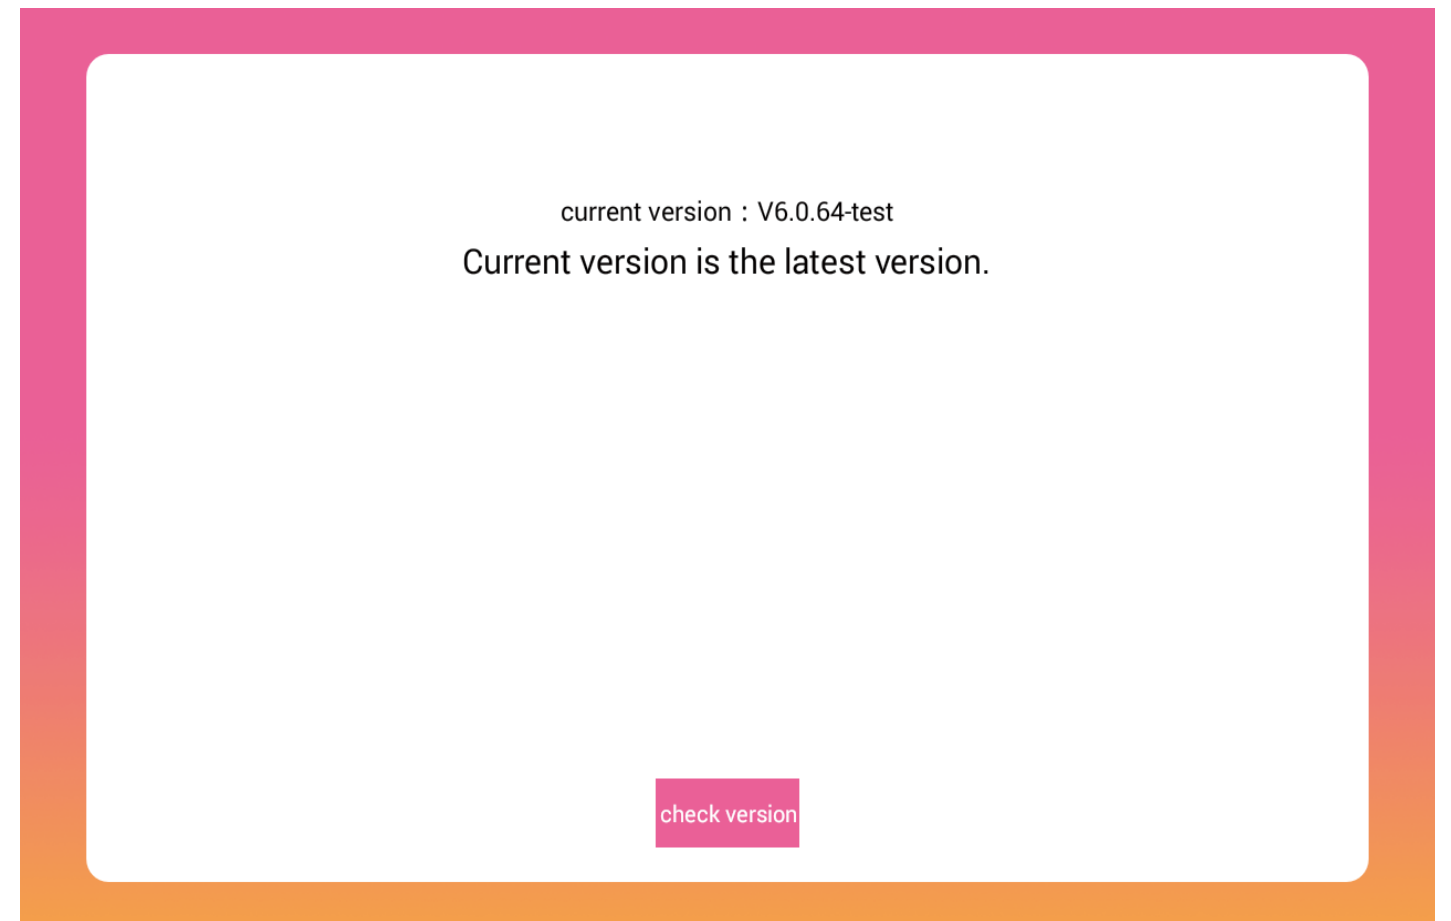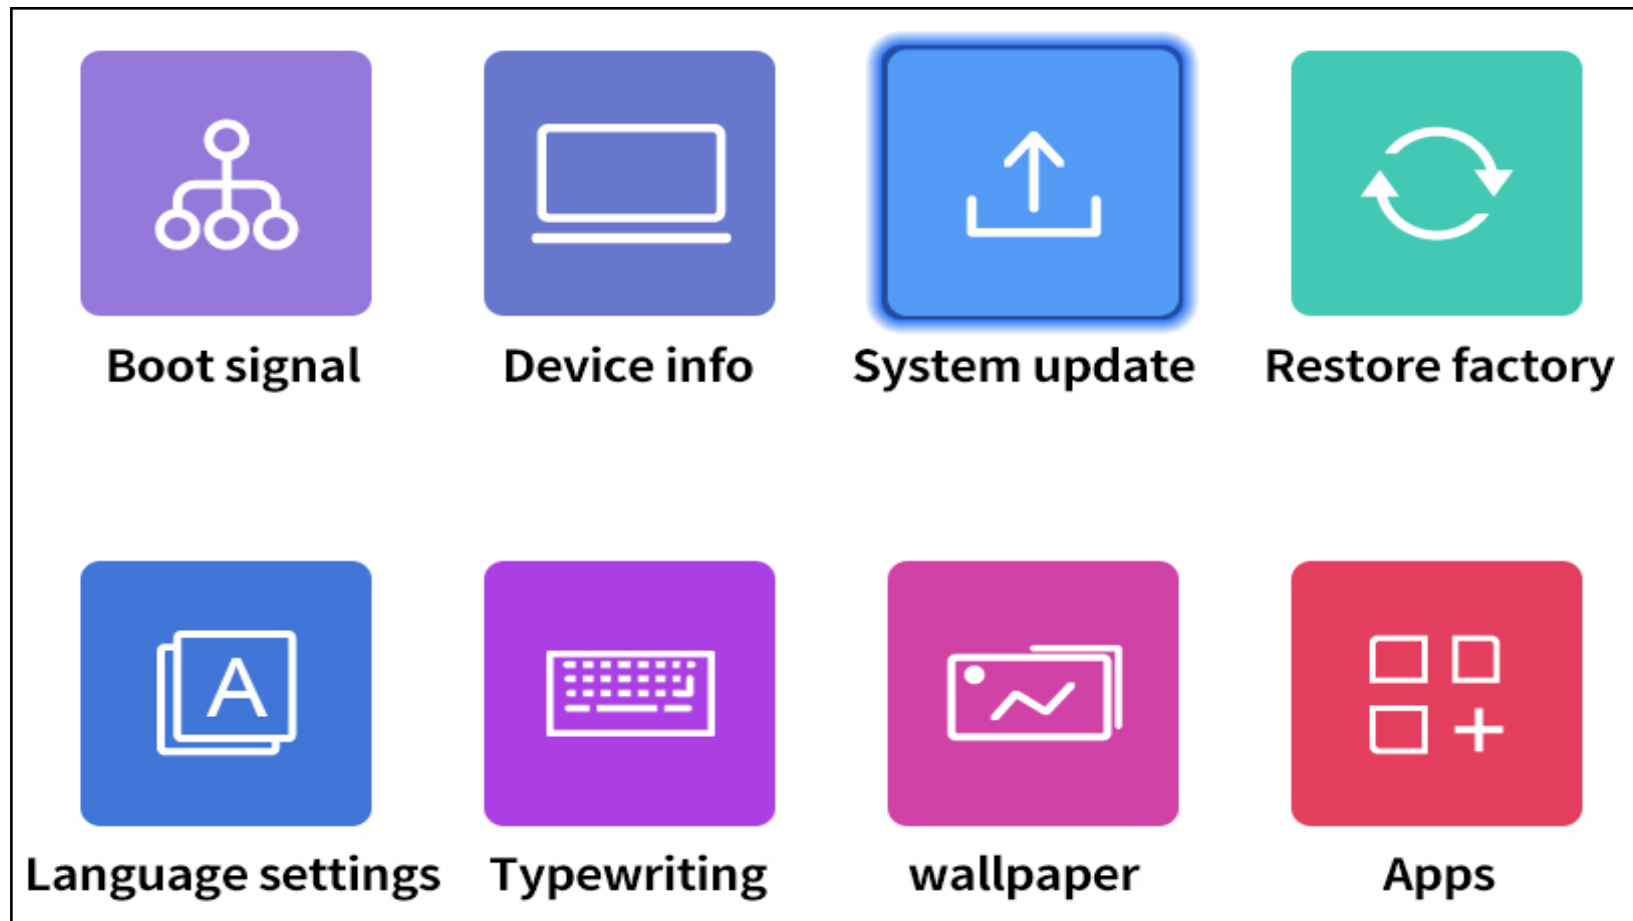

시스템 설치



- 1.파워온:꺼짐/HDMI
- 2.기기정보: 기기 모델/시스템 버전/TMUI 버전/저장 공간
- 3.시스템 업데이트:온라인 업데이트/메모리스틱 업데이
- 4.선풍기 설치:자동/수동
- 5.처음으로 초기화: 시스템 초기화(신중하게 선택하다)

주의 사항:시스템 패키지된 어플을 업데이트 하지않다. 호환성문제를 일어날수 있기 때문이다.

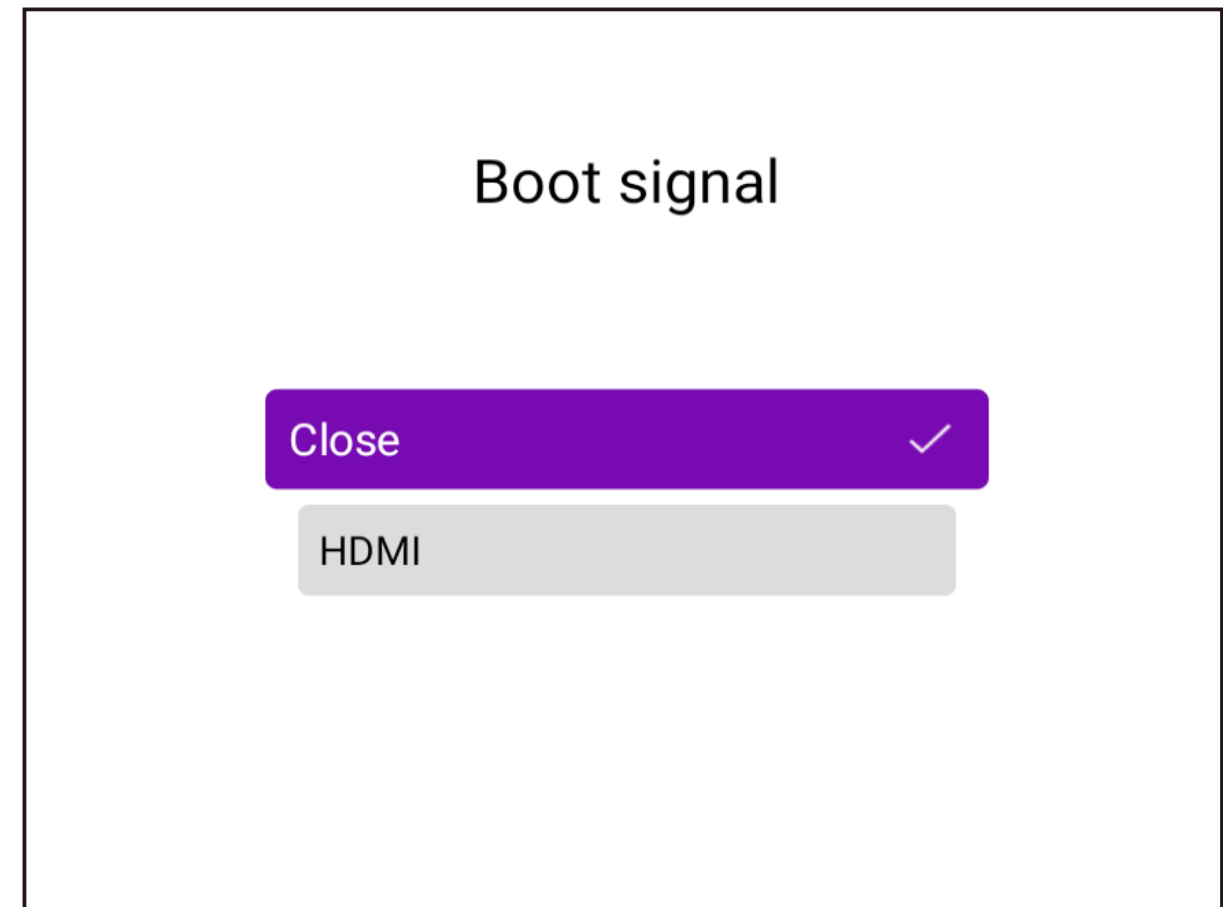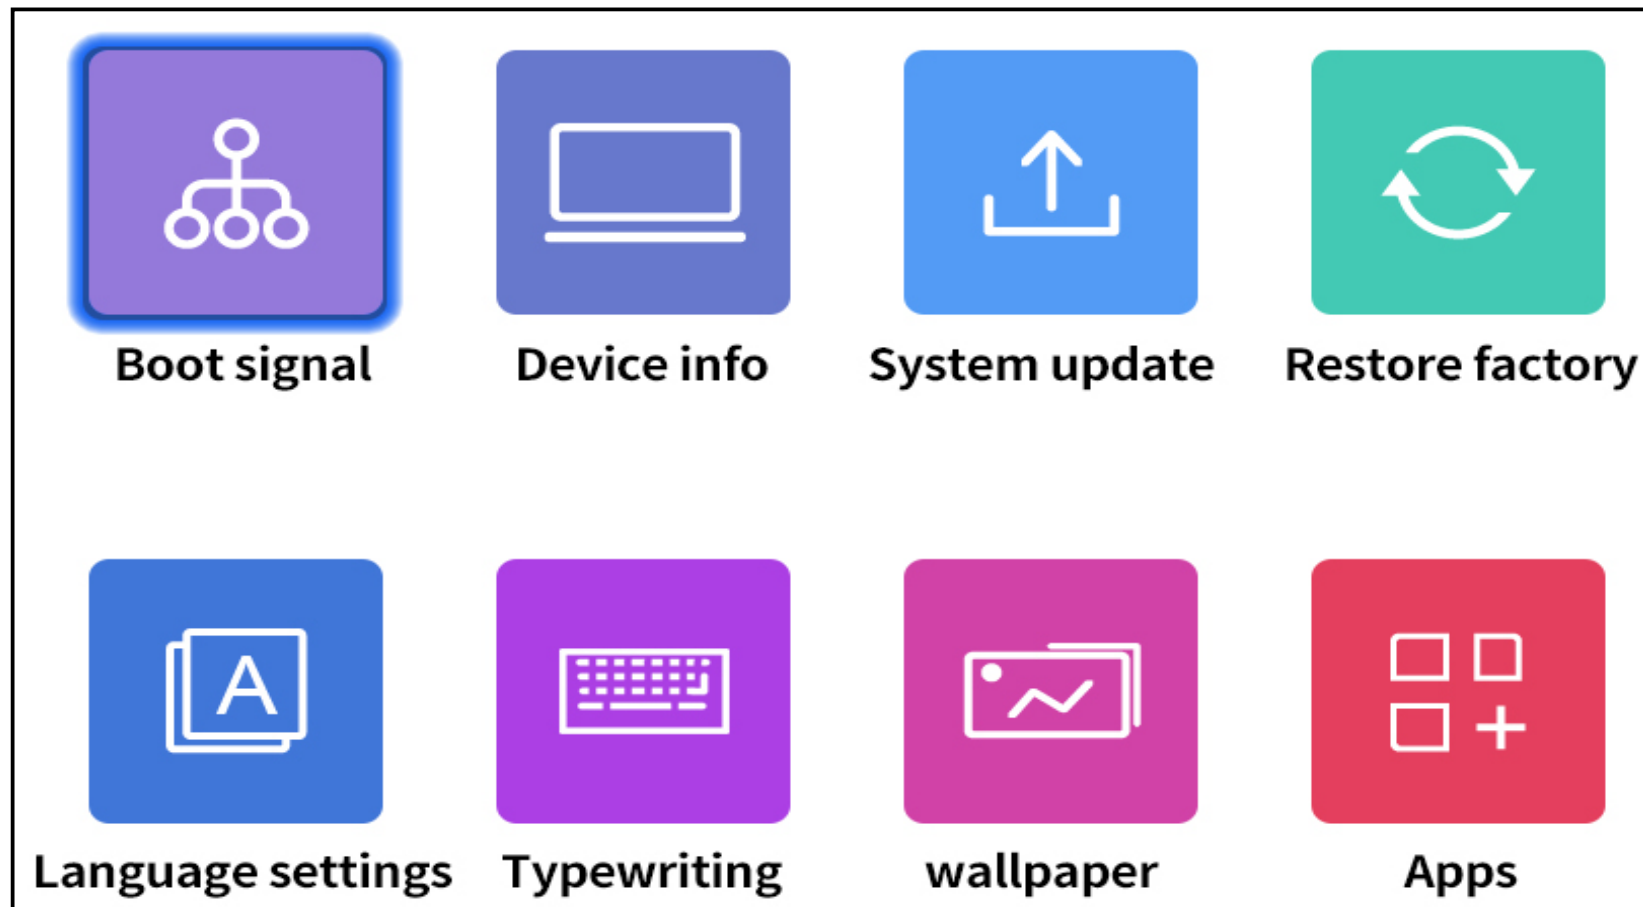



삼가 알리다.

시스템에 설치된 애플리케이션 (YouTube, Netflix, Prime Video) 에 대해서는 다른 버전으로 업그레이드하지 마십시오. 그렇지 않으면 업그레이드가 호환되지 않거나 리모콘이 작동하지 않습니다.

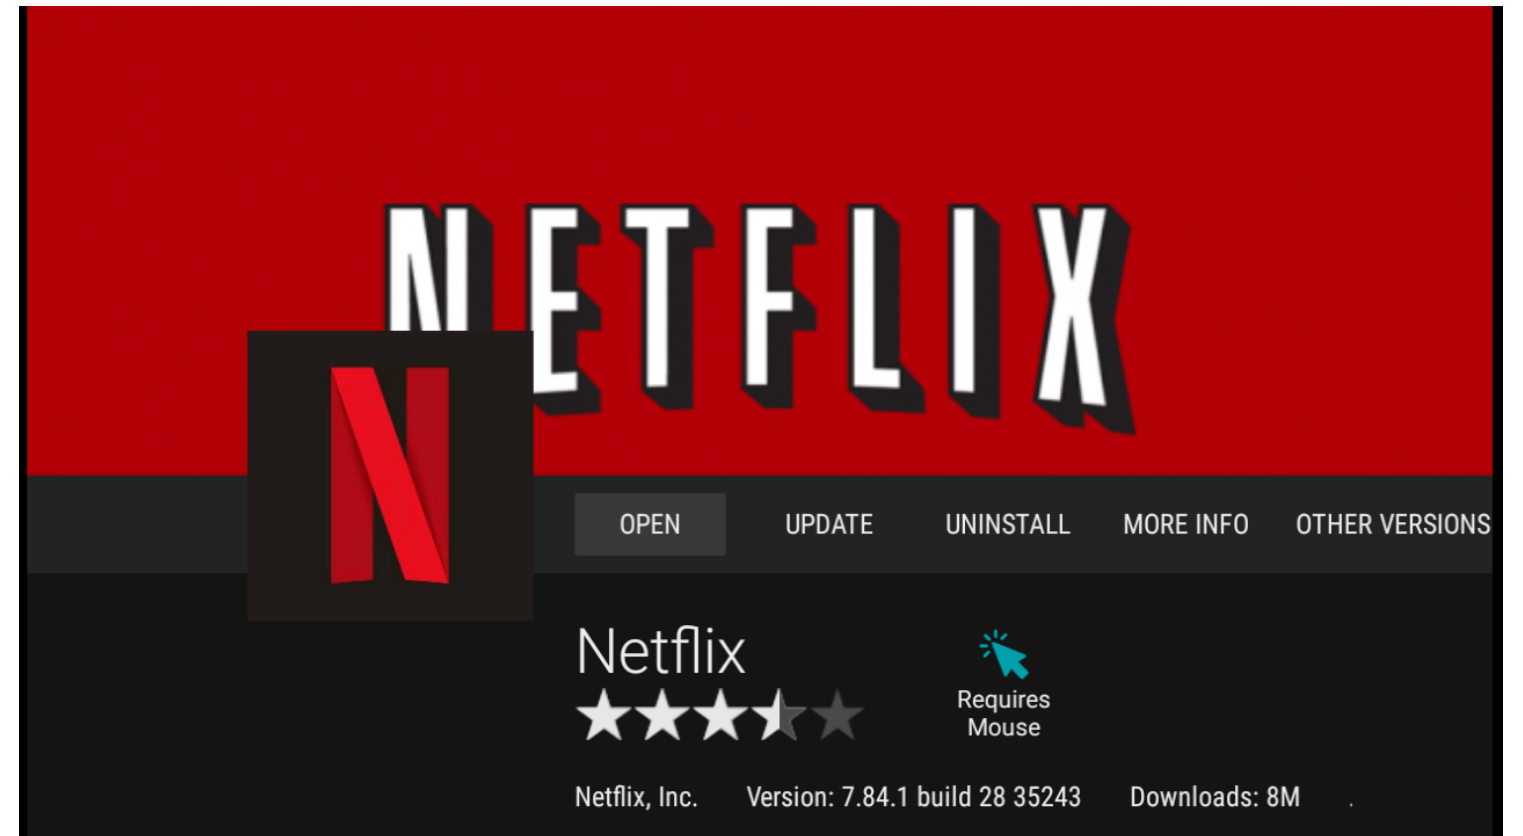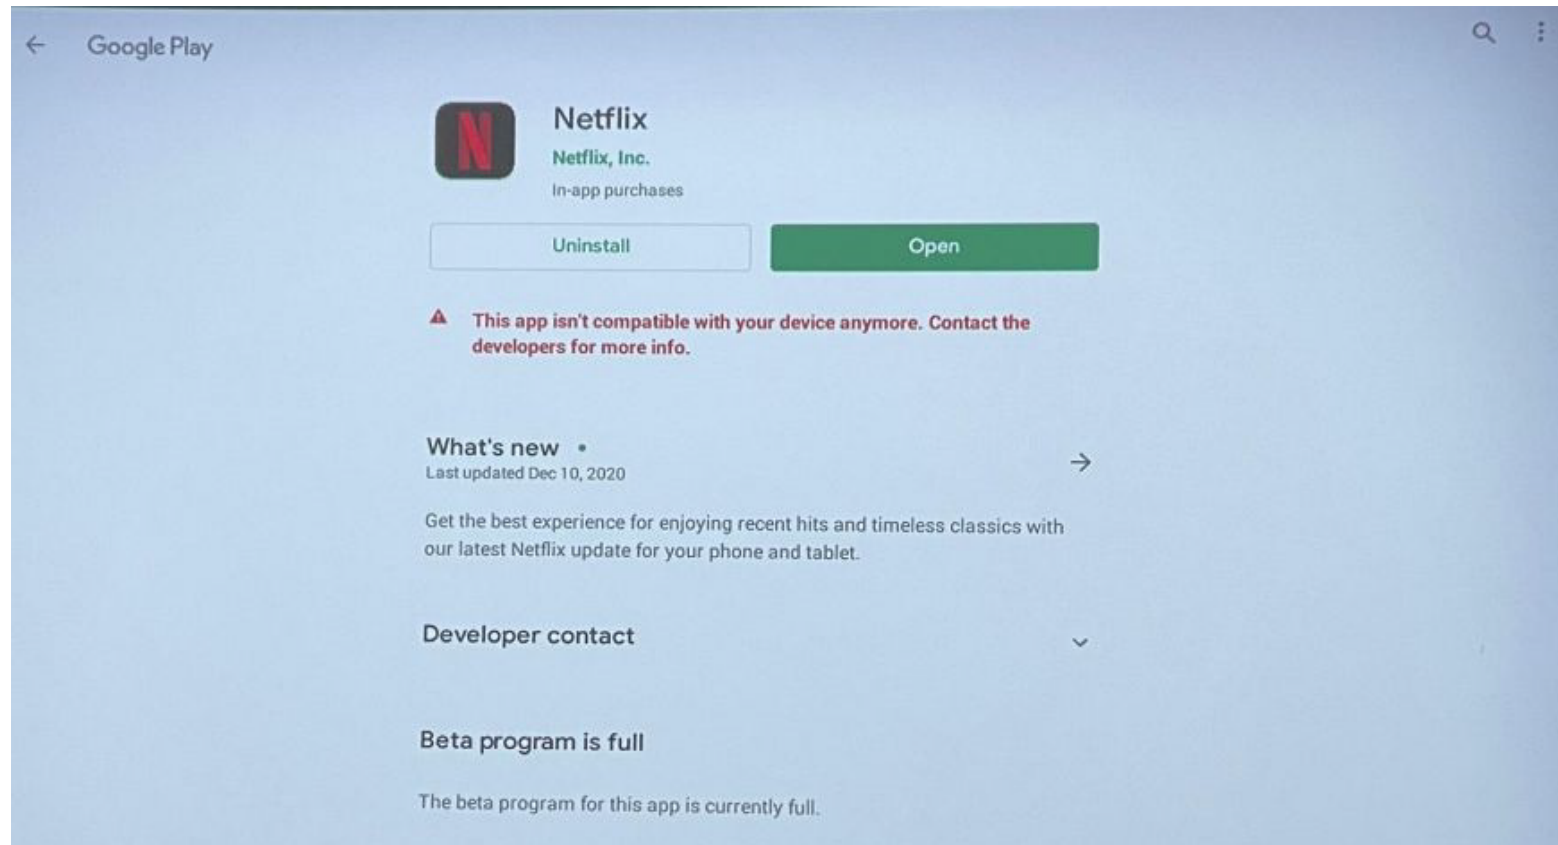


소리 설치

1. 음성 출력:디지털 주파수 수출(RAW / PCM / Off)
- 2.누름 단추음:열림/꺼짐
- 3.음향 효과:표준/생동/체육/영화/음악
- 4.전원 켜짐 소리:열림/꺼짐

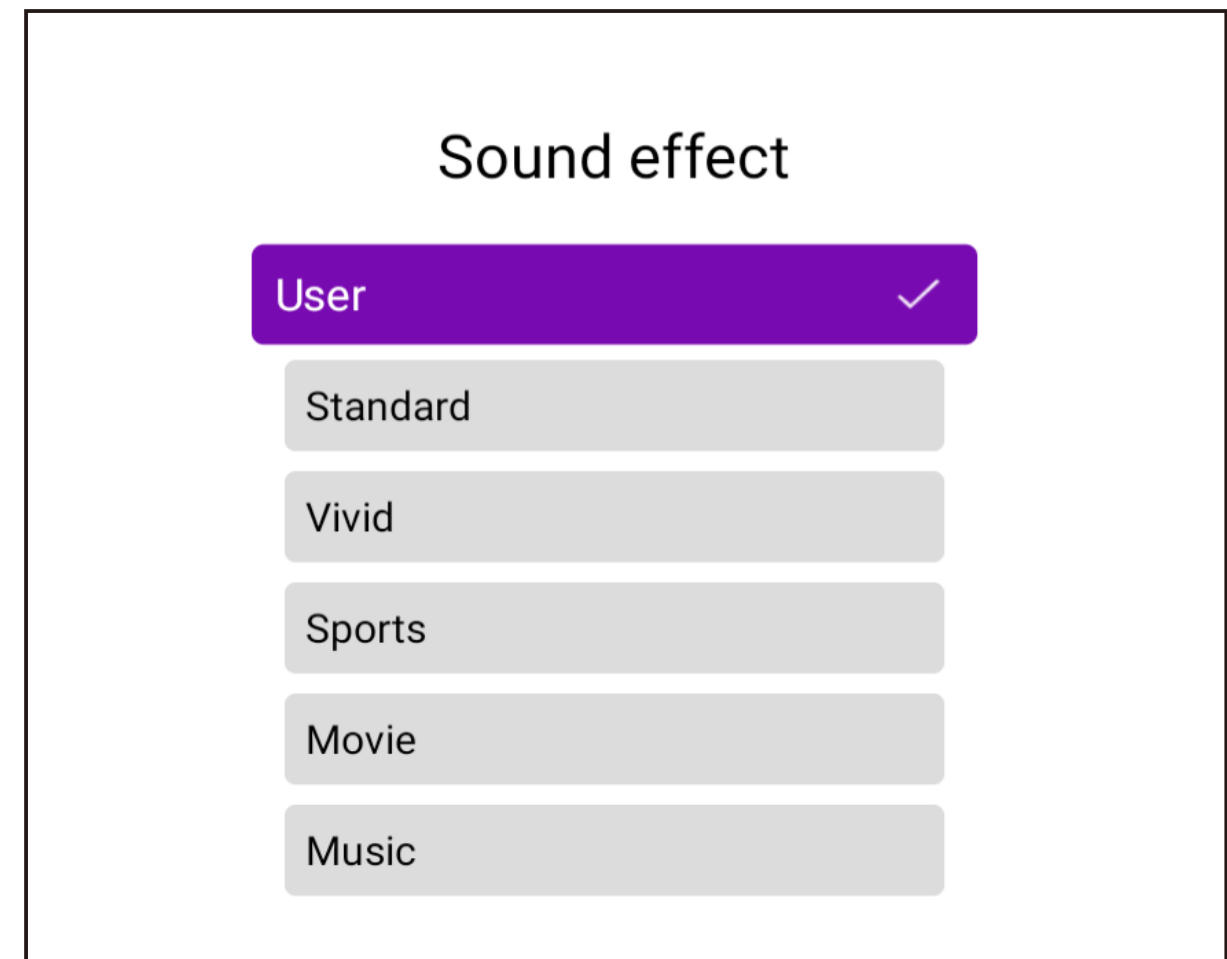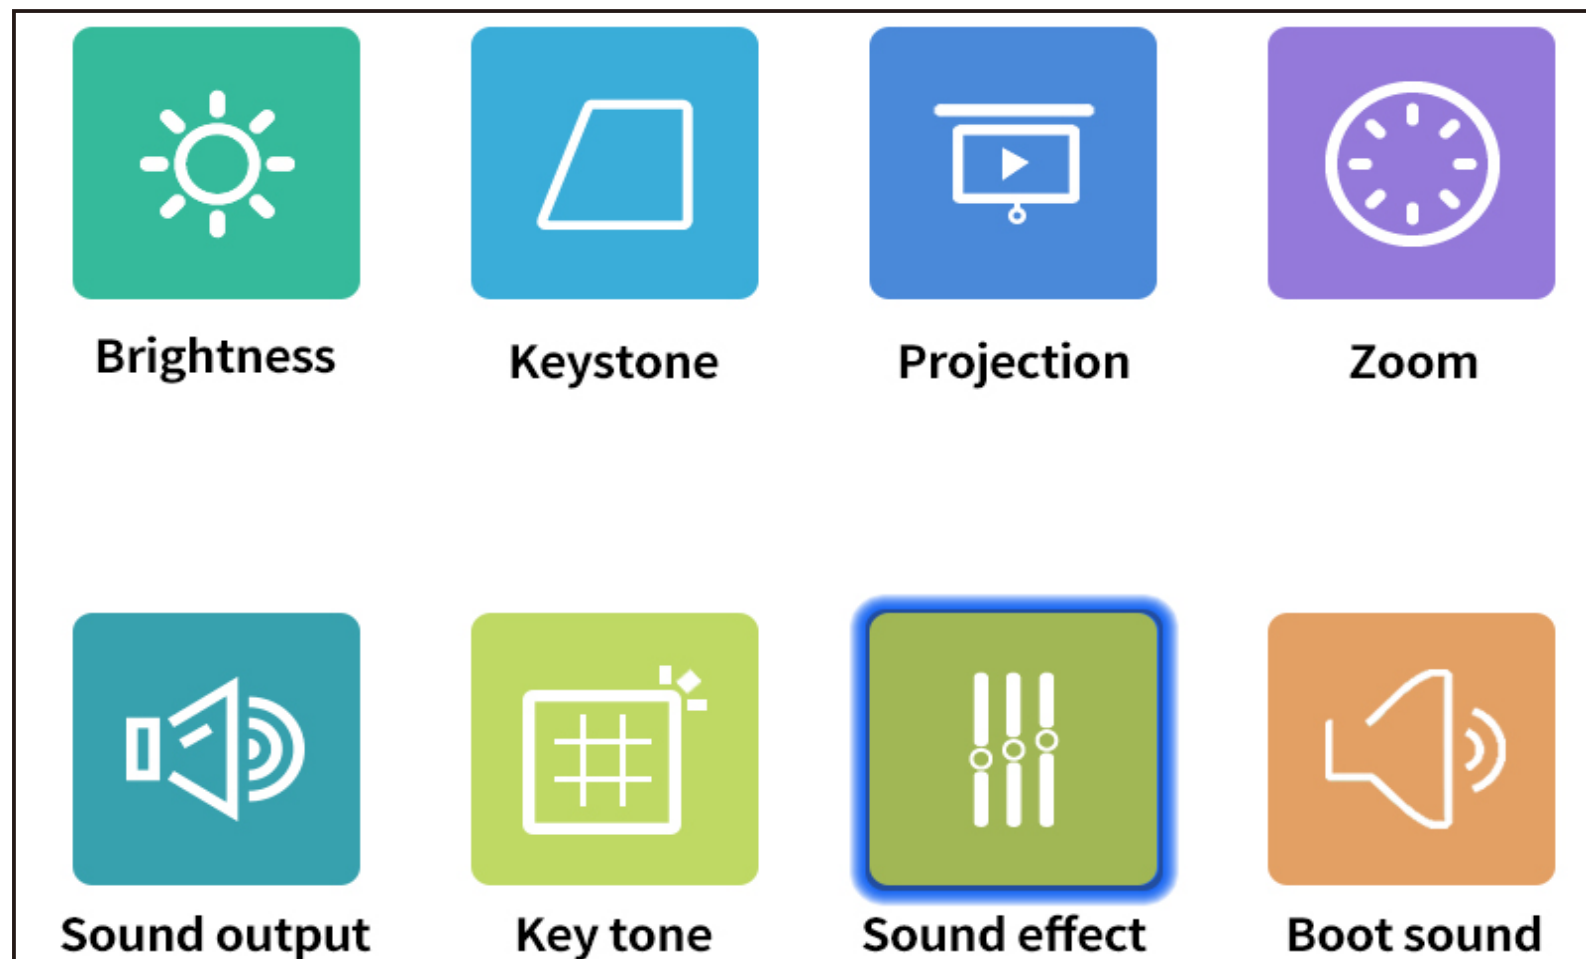



화면 설치

1. 밝기 모드: 표준 모드/밝은 모드/절전 모드를 선택할 수 있다
2. 제형 교정: 자동 제형 교정/수동 제형 교정
3. 투영 모드: 정장정투/정장뒷투/리프팅 정투/리프팅 뒷투
4. 무극 주밍: 초점 조절/제형 교정
5. 영상 모드: 색온도(표준색-한색-난색)

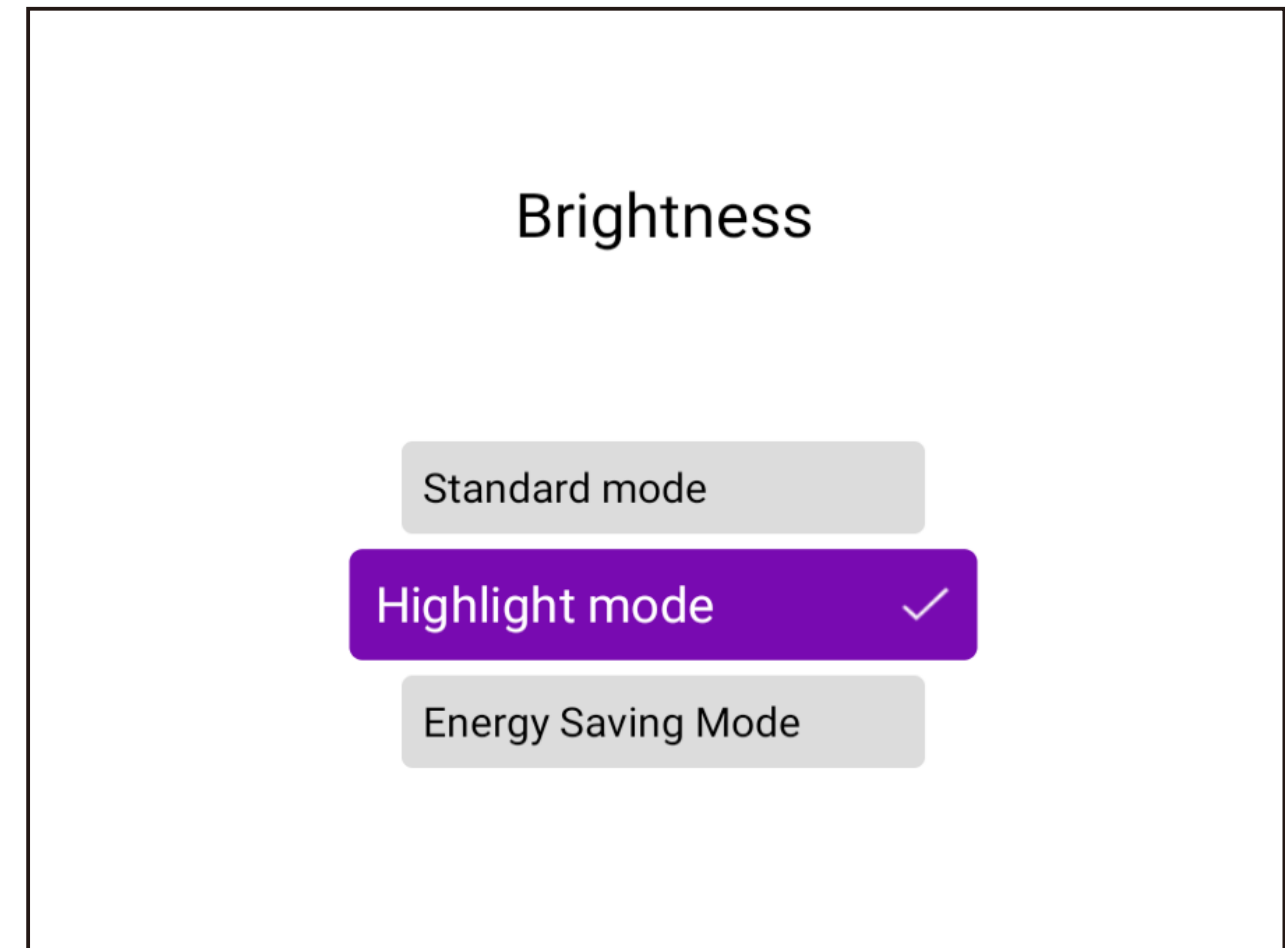



어떤 방식으로 수동 제형 교정을 하는가에 대해

1. 윗부분의 좌우 랑점은 리모컨 아래의 버튼으로 조절 가능하고,아랫 부분의 좌우 랑점은 리모컨 위의 버튼으로 조절한다
2. OK버튼으로 네점의 위치를 바꿀수 있다

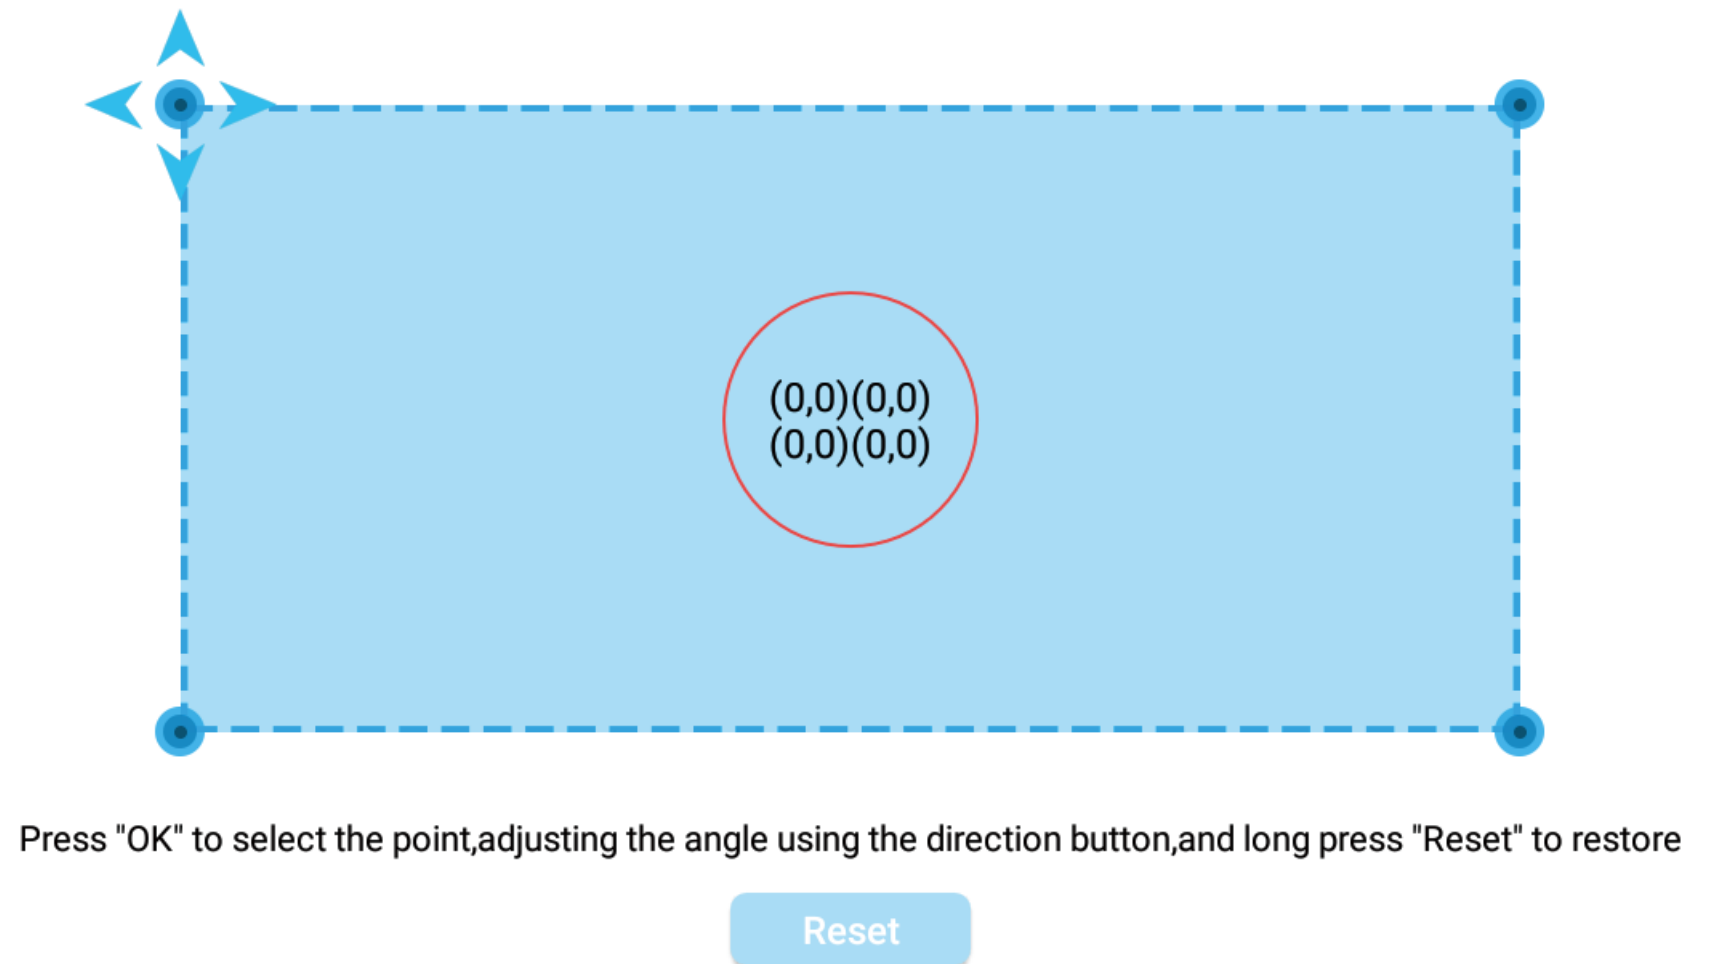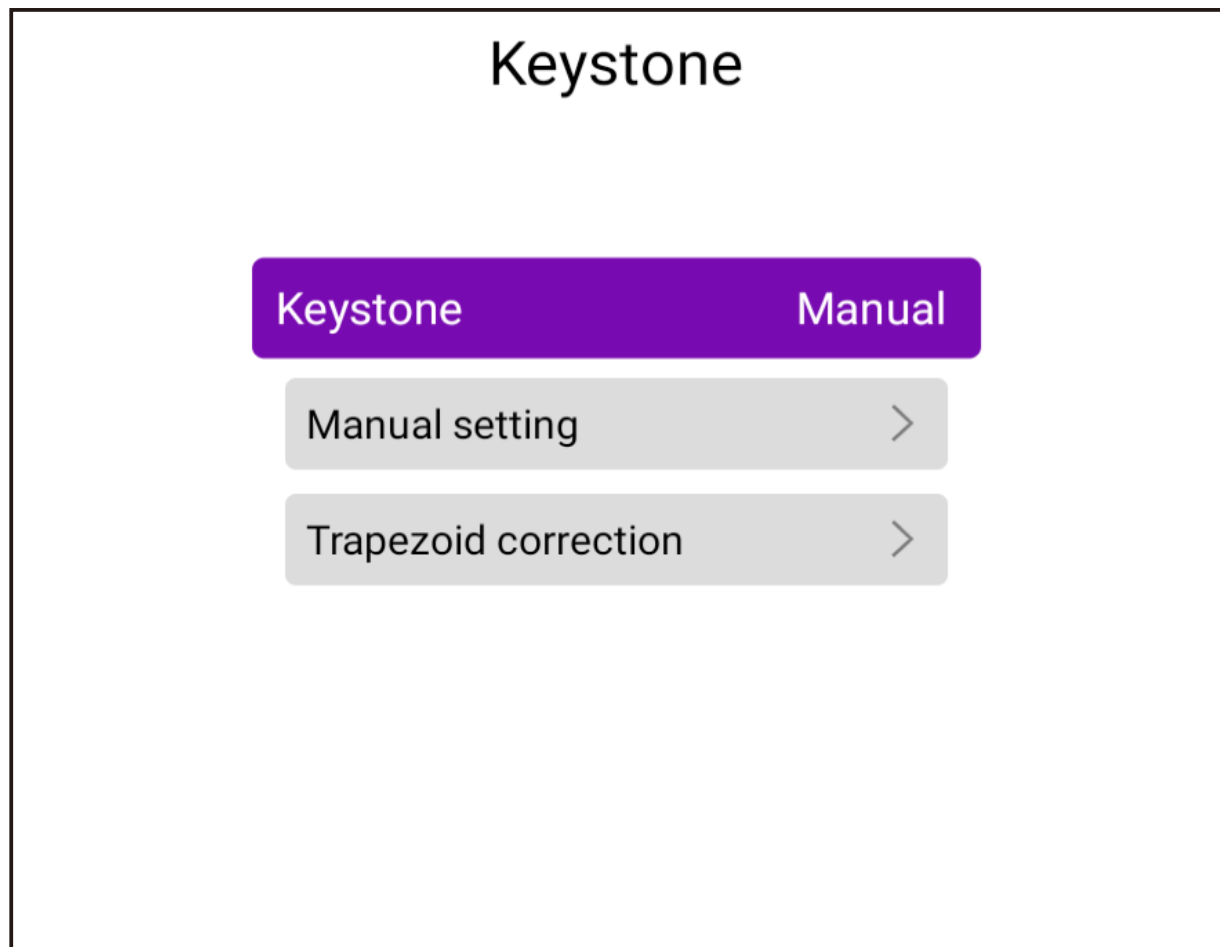

배경화면 설치

배경화면 바꾸기:홈페이지>설치>배경화면 설치

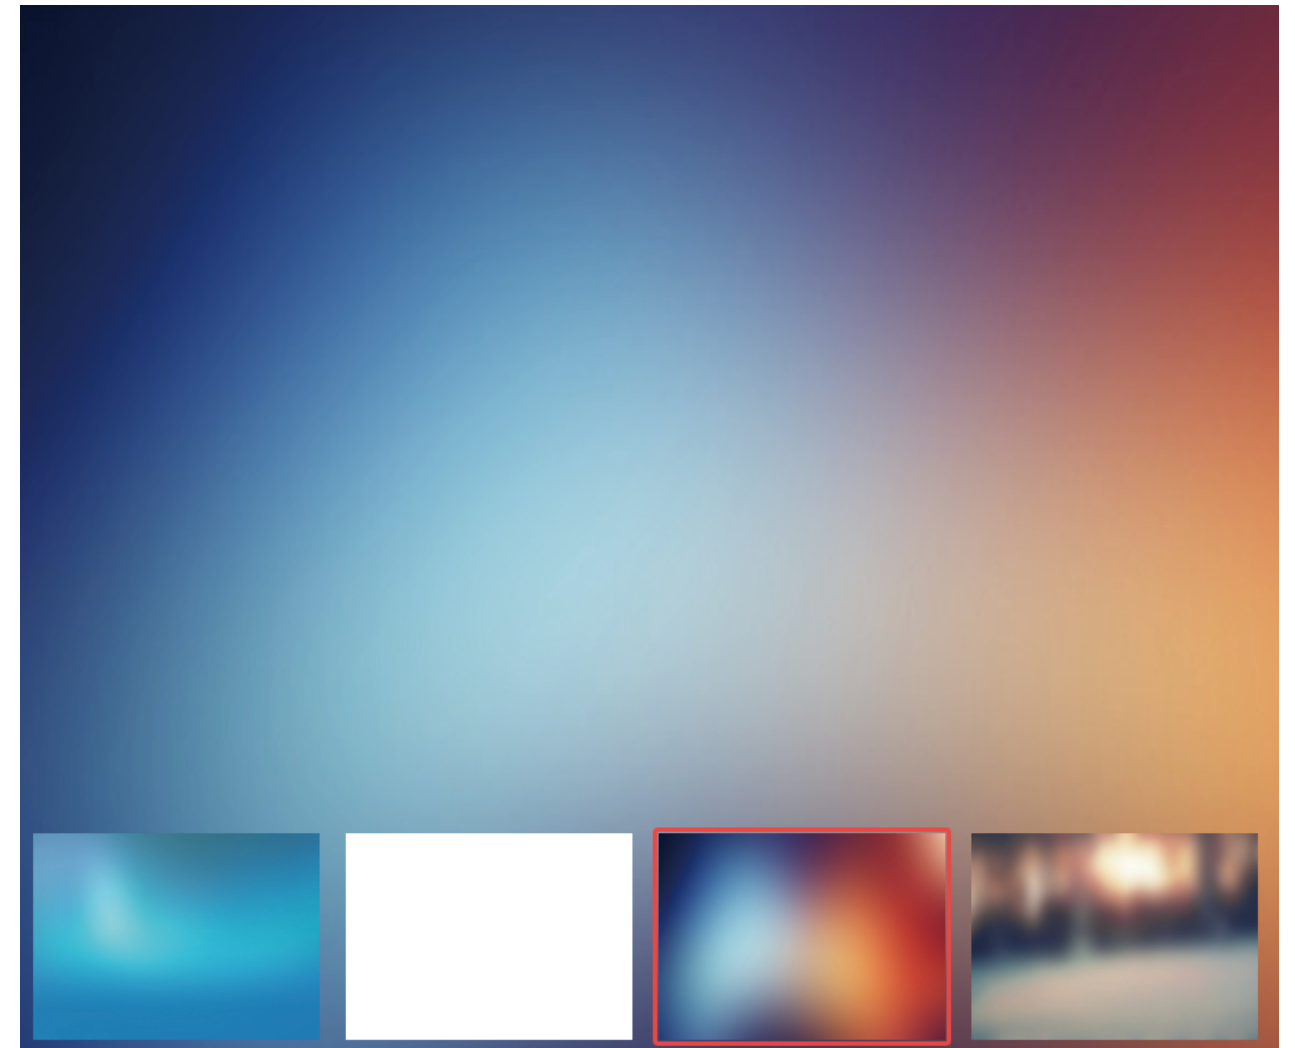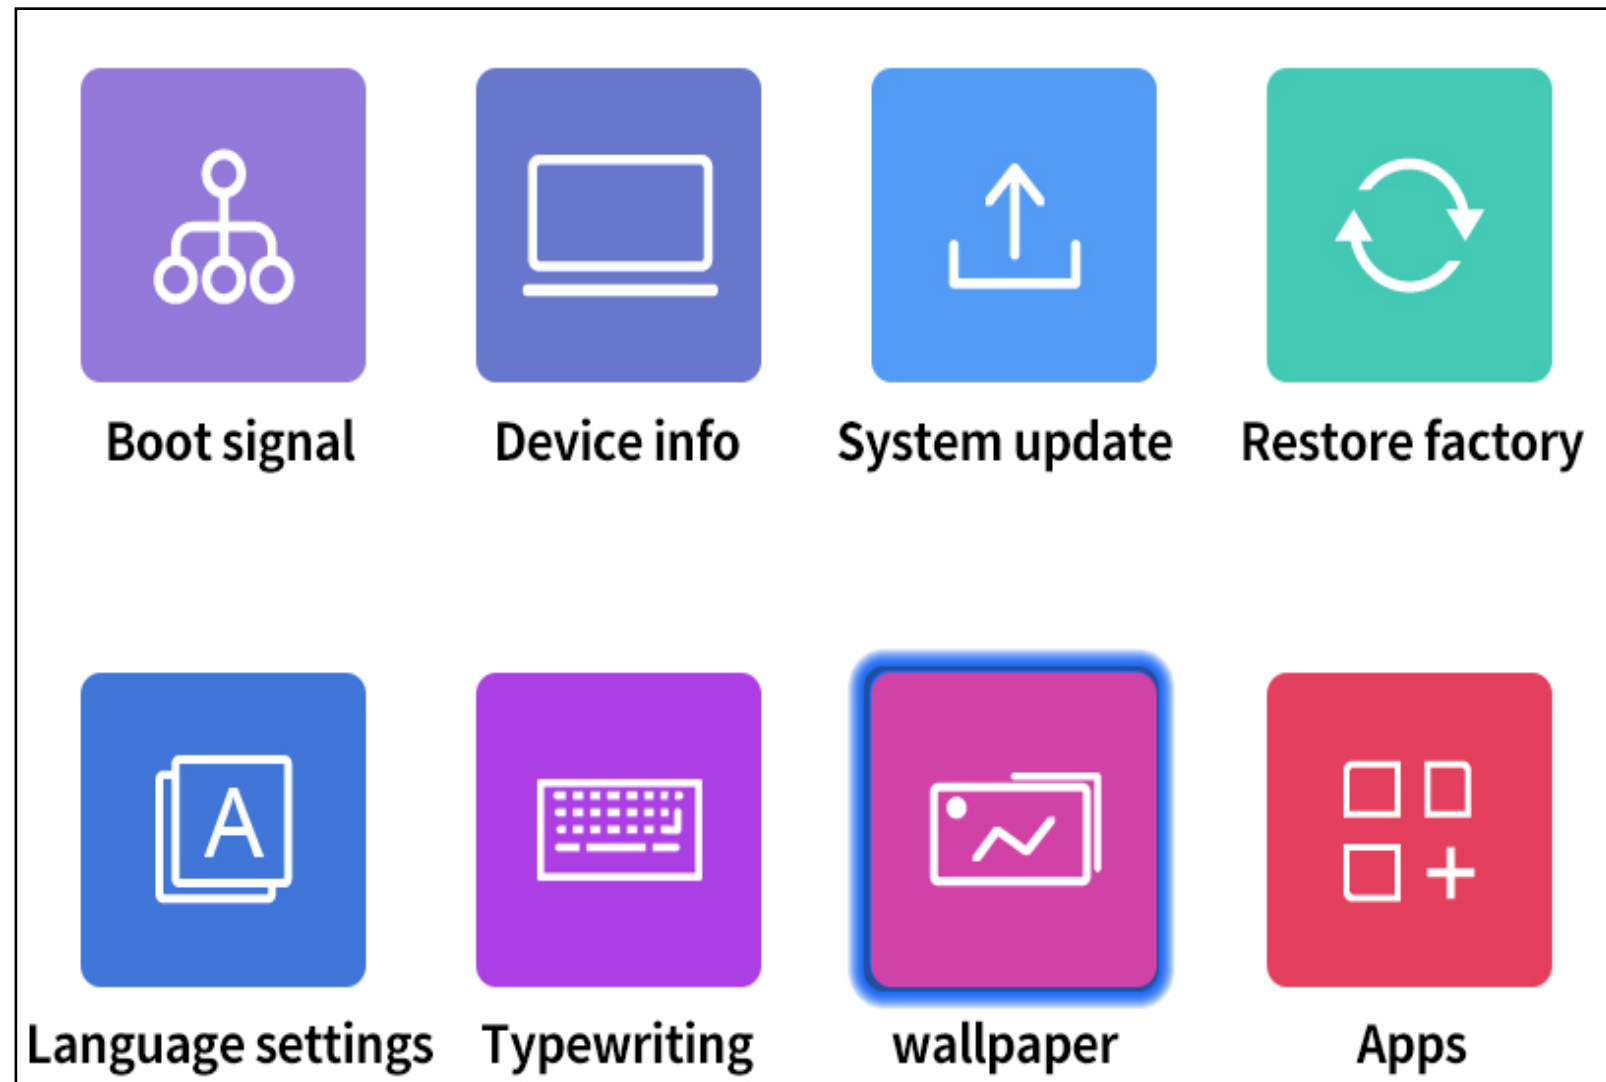

무선 화면 (윈도)

화면 조작 지침 이 있는 창

1. 윈도 우즈 와 프로젝터 IP 주소 가 동일 한 랜 드 에 연결 되 어 있 는 지 확인 하 십시오.
2. 다음 링크 로 다운로드 하고 설치 하기:<http://cdn.shaaremx.cn/app/EshareClient-STD.exe>
3. Esharectent STD 를 누 르 면 투영 장치 의 이름과 IP 주 소 를 표시 합 니 다.클릭 하 다.
"화면 전송 시작" 이 라 고 무선 화면 을 사용 하기 시작 했다.




1. Connect your device to "Ding Talk"
2. Visit "<http://172.18.1.74:8000>" with web browser or scan the QR-code to download app.
3. Launch EShare and click **EShare-3624** to connect.

에어플레이 (아이폰)

아이폰 에어플레이 미리 조작 안내

다음 장치 지원: 아이폰 5 이상, 아이패드 2 이상,
iPod Touch (5 세대 및 이상).

1. 아이폰과 프로젝터를 같은 와이파이 네트워크로 연결 (5G 먼저 연결)

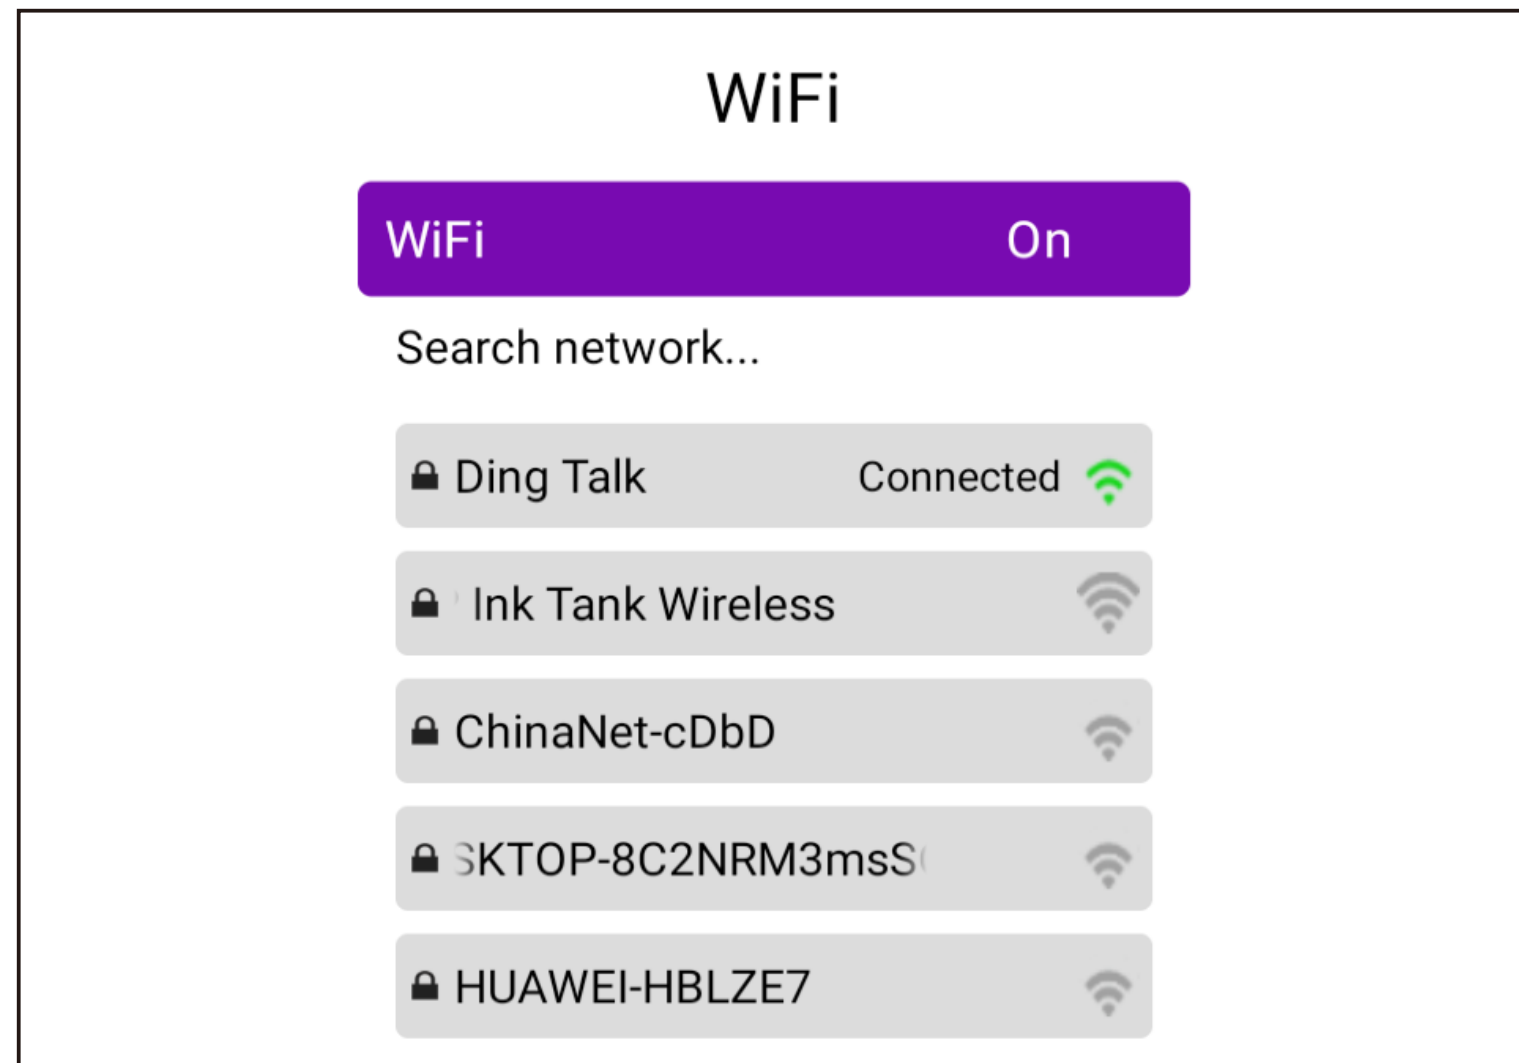


에어플레이 (아이폰)

아이폰 에어플레이 미러 조작 안내

다음 장치 지원: 아이폰 5 이상, 아이패드 2 이상, iPod Touch (5 세대 및 이상).

2. 에어플레이를 보려면 누르십시오. 그리고 왼쪽 아래에 Eshare - ** 을 표시합니다.
3. "아이폰 화면 하단에서 손가락을 위로 움직이며 새 메뉴를 꺼낸 다음 아이폰 제어 센터를 엽니다. (아이폰 X에 대해서는 위에서 아래로 움직입니다.)"
4. AirPlay Mirroring 을 누르면 장치 목록은 같은 네트워크의 프로젝터 장치를 자동으로 검색합니다.
5. "장치" 목록에서 연결할 투영 장치의 이름 (Eshare - ****) 을 누르면 성공적으로 화면을 투사합니다.

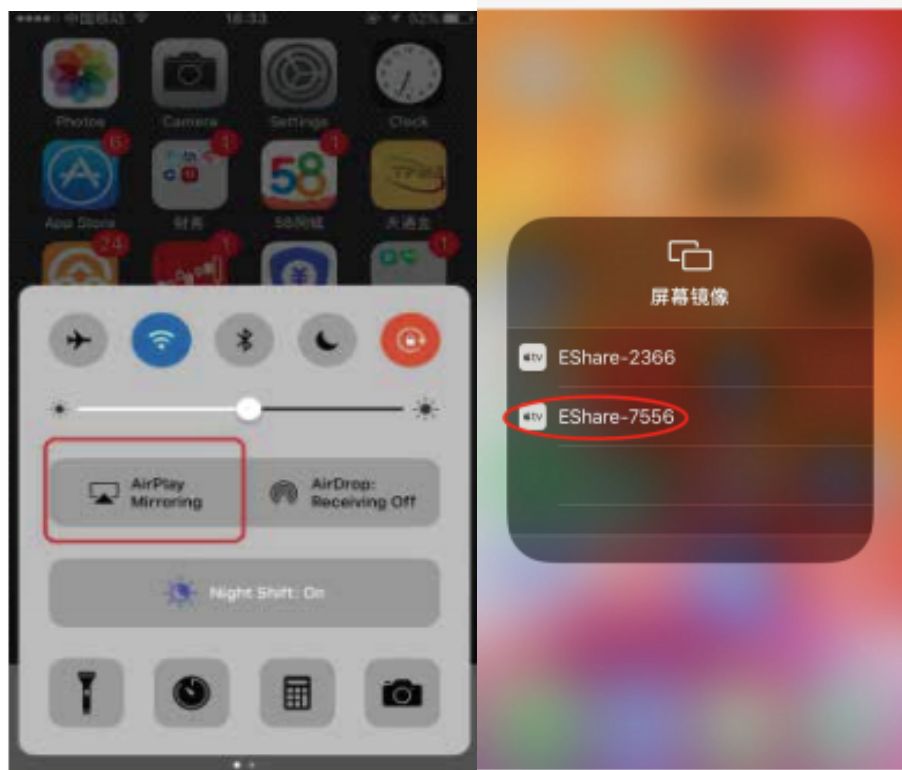


1. Connect your device to "Ding Talk"
2. Visit "http://172.18.1.145:8000" with web browser or scan the QR-code to download app.
3. Launch EShare and click "EShare-7556" to connect.

에어플레이 (아이폰)

모바일 핫이슈를 사용하여 에어플레이 아이 템 사용 매뉴얼을 진행합니다.

1. 랜이나 와이파이가 없는 상태에서 사용할 경우, 아이폰에서 '설정'인 '개인 핫이슈'인 '다른 사람이 가입할 수 있도록'을 먼저 열고 선택하여 오픈하십시오.
2. 프로젝터의 '설정'을 클릭하여 '와이파이'를 켜고 아이폰의 핫이슈 이름을 검색하여 연결합니다.


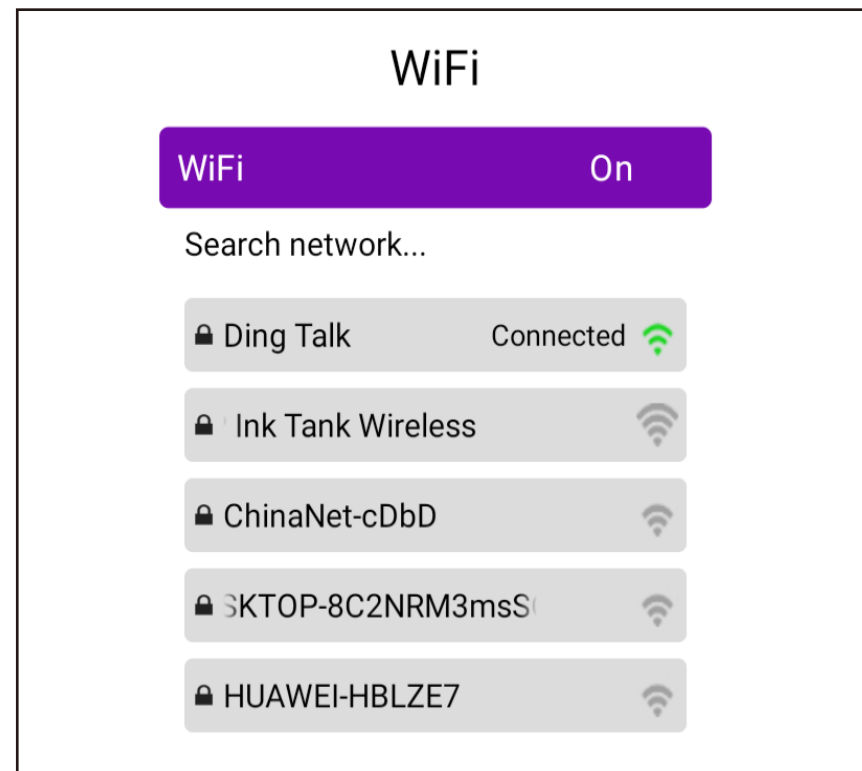


3. 아래로부터 아이폰을 끌어올리고, 아이폰 제어 센터를 연다 (아이폰 X에 대해서는 위에서 아래로 내려간다).
4. '에어 폴 리 미 러'를 누르면 같은 네트워크에 있는 내부를 자동으로 검색합니다.
5. "장치" 목록에서 연결할 투영 장치의 이름 (Eshare - ***)을 누르면 성공적으로 화면을 투사합니다.

아이 폰 에 어 플레이 반전.

화면 프로 젝 션 가이드

1. 에 어 플레이 를 켜 고 아이 폰 의 QR 코드 를 화면 에 제시 하 는 대로 스 캔 하고 다운로 드 하고 해당 하 는 Eshare 응용 프로그램 을 설치 합 니 다.

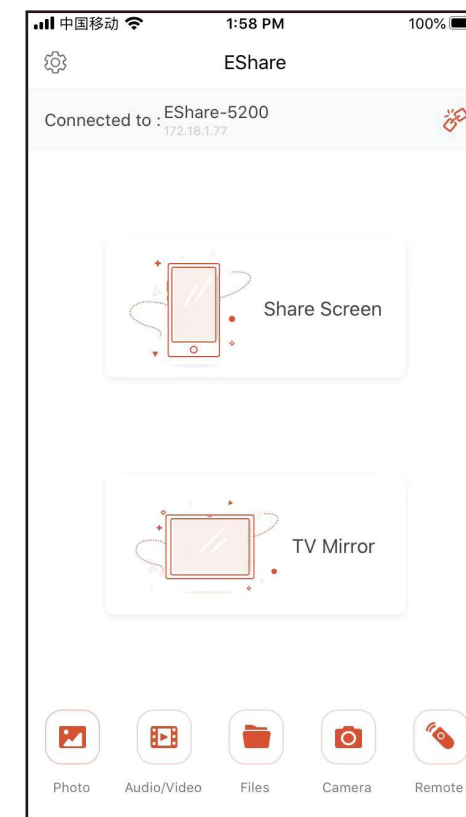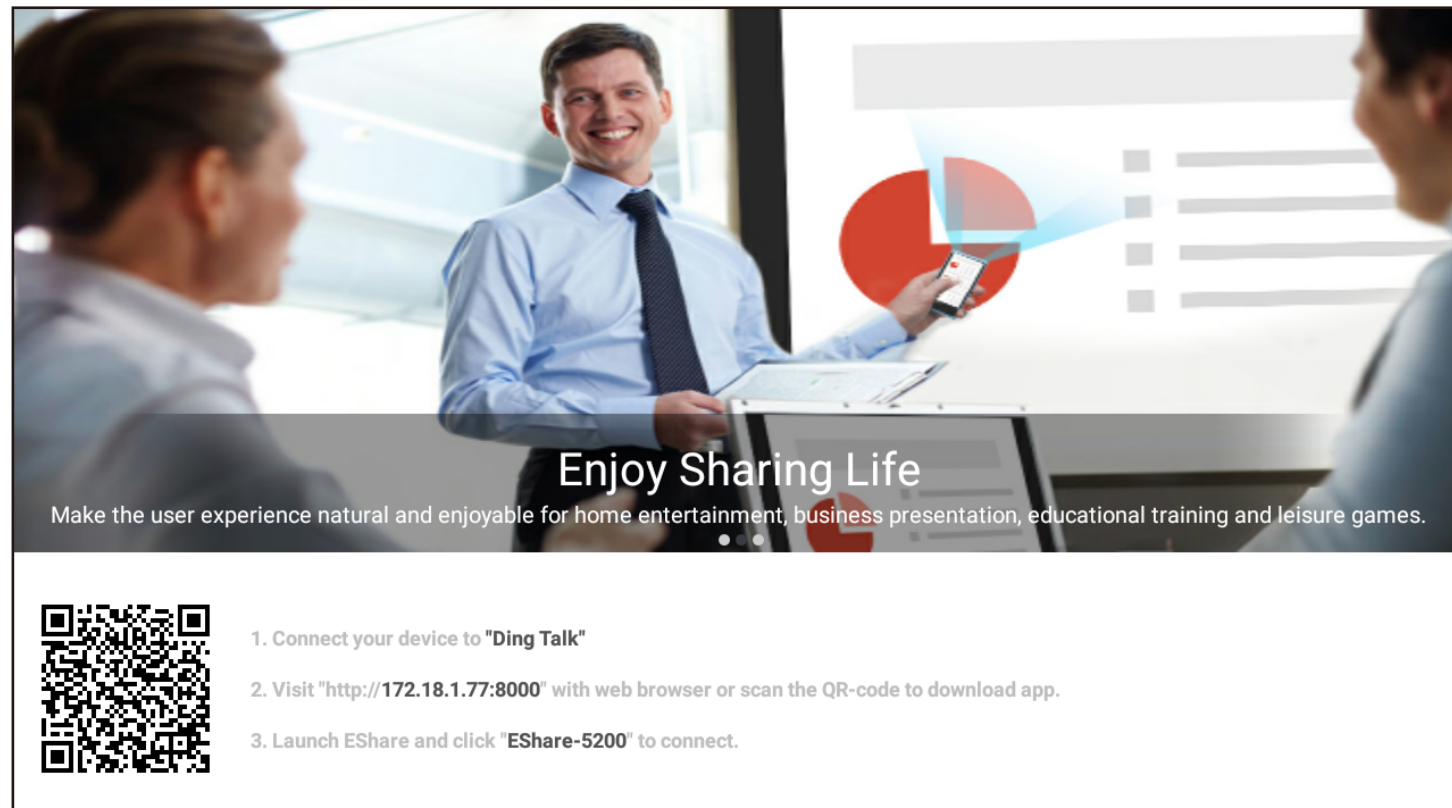

2. 휴대폰 에 있 는 Eshare 응용 프로그램 을 엽 니 다. 장치 목록 은... 동일 네트워크 의 내 영상 장치 들 을 자동 으로 검색 합 니 다.
3. 투영 장치 (Eshare - * * *) 를 누 르 고 "화면 전송" 을 누 르 십시오. 동시에 후진 화면 전송 이 나타난다.
4. "리 버스 스크린 전송" 을 누 르 십시오.

무선 화면



스크린 튜토리얼 다중 스크린 인터랙션 모델을 가진 안드로이드
(안드로이드 핸드폰)

Note: It is recommended to use the built-in Android screen and Eshare android screen. The voice cannot be transmitted (the system audio acquisition permission cannot be obtained).

무선 미러링(안드로이드폰)

다화면 인터랙티브 기능을 가진 폰으로 내장된 wifidisplay 통해 연결한다.

- 1 프로젝터와 안드로이드폰의 **WIFI** 기능이 모두 열림된 상태여야 한다;
- 2 프로젝터를 열다>안드로이드폰 미러링, 이를 스크링 상태에 처하며 계면에 멈추준다;


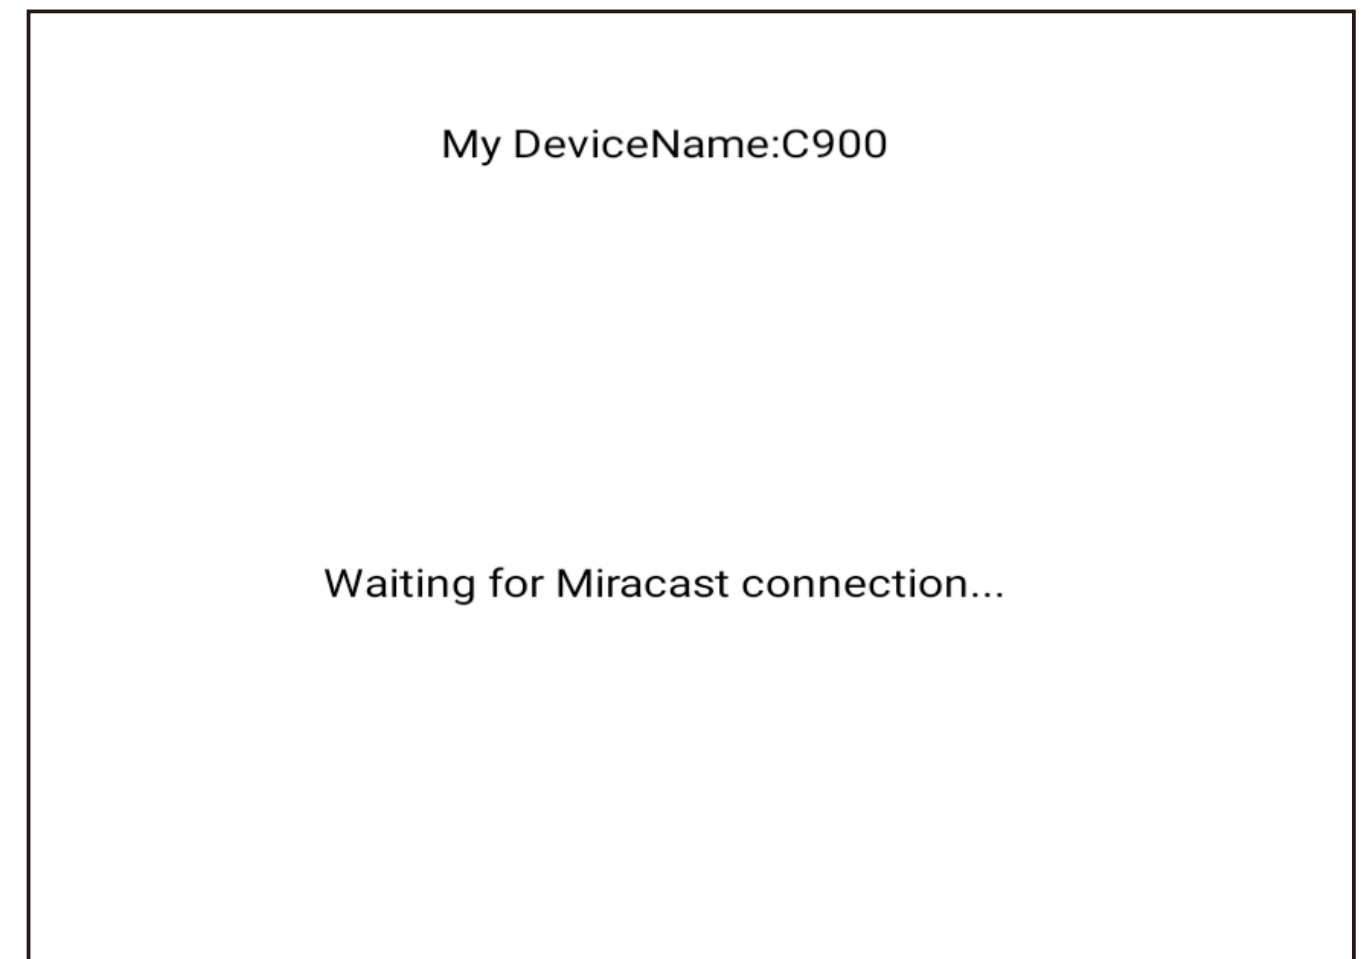
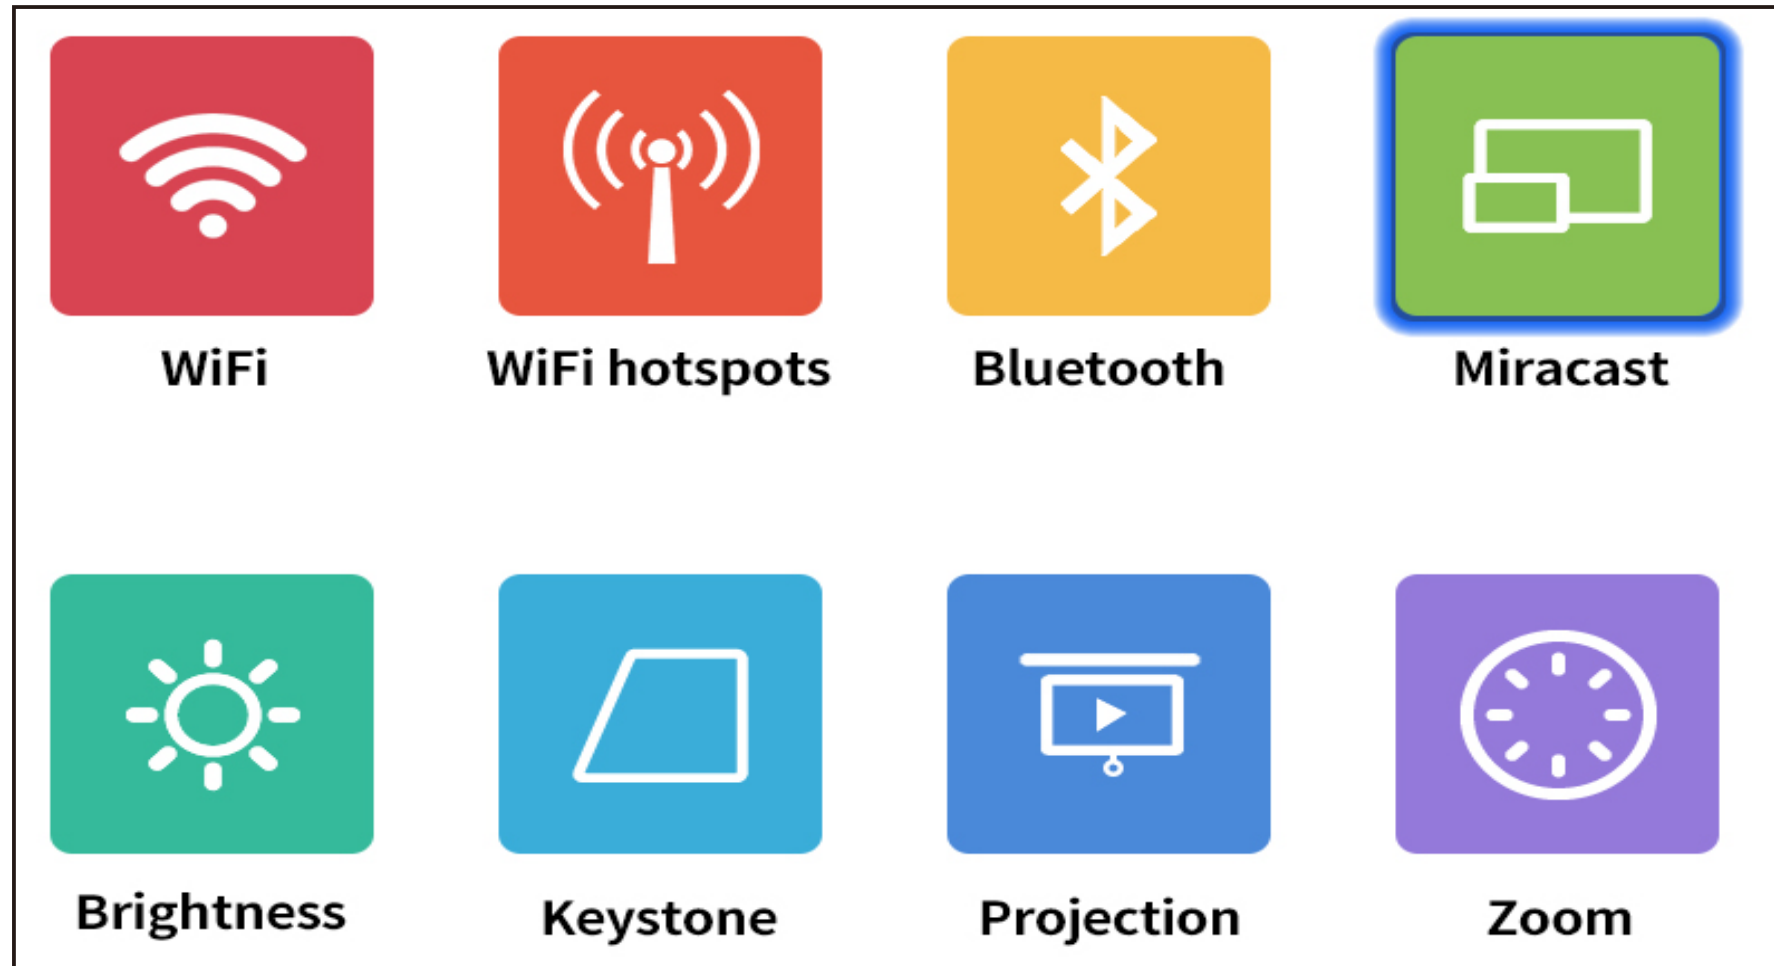


무선 미러링(안드로이드폰)

다화면 인터랙티브 기능을 가진 폰으로 내장된 wifidisplay 통해 연결한다.

- 3 안드로이드폰을 열다>설치> “더 많은 연결” / “핸드폰 미러링”(안드로이드폰의 사이즈가 많기에 명칭이 다를수 있다. 화웨이 핸드폰을 참고로 한다), 이때 핸드폰은 자동 수색을 하고 프로젝터의 기기 이름을 디스플레이 한다.
- 4 수색한 기기 이름을 클릭하고 몇초 기다리면 미러링을 실현할수 있다.



주의,미러링후 마우스로 조작 할수 없다, 로그아웃을 필요하면 핸드폰 WIFI를 끄기 혹은 다화면 인터랙티브를 클릭하고 연결 끊김을 선택한다.

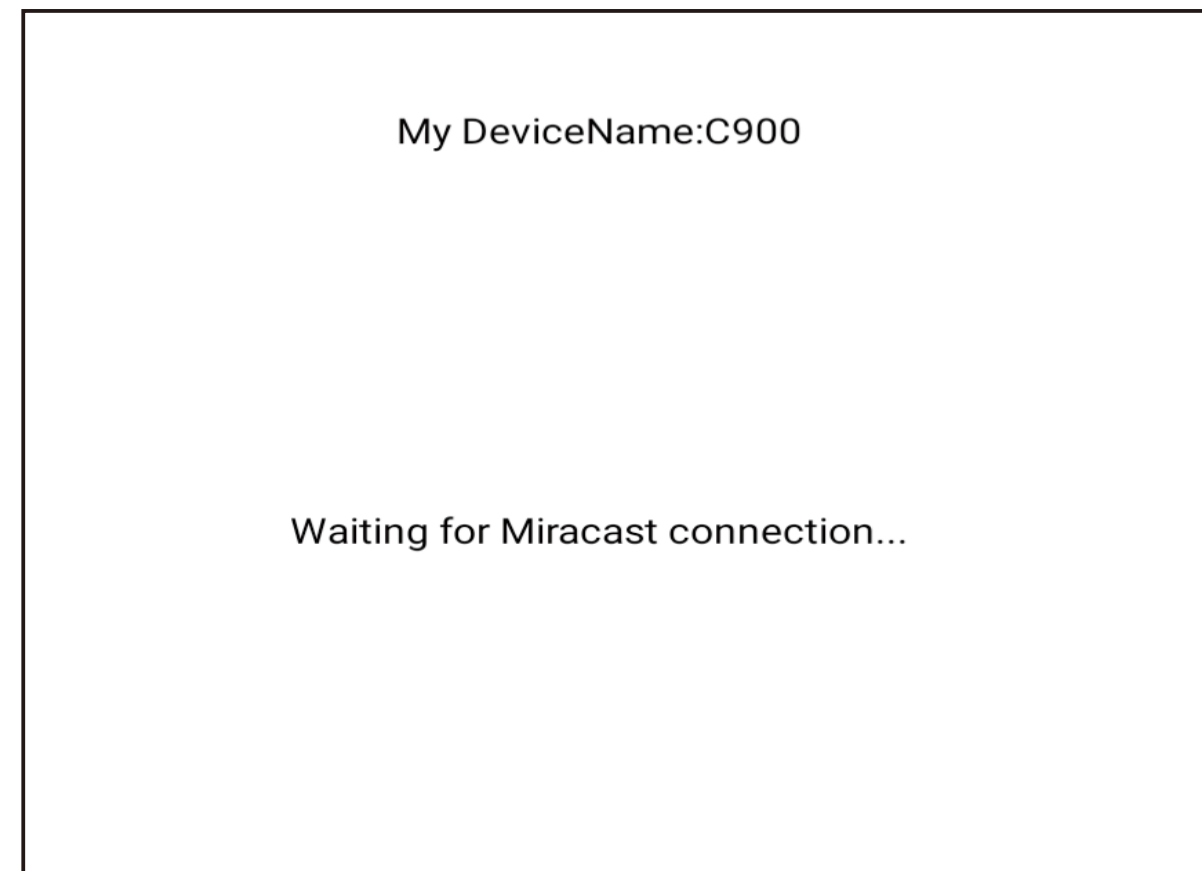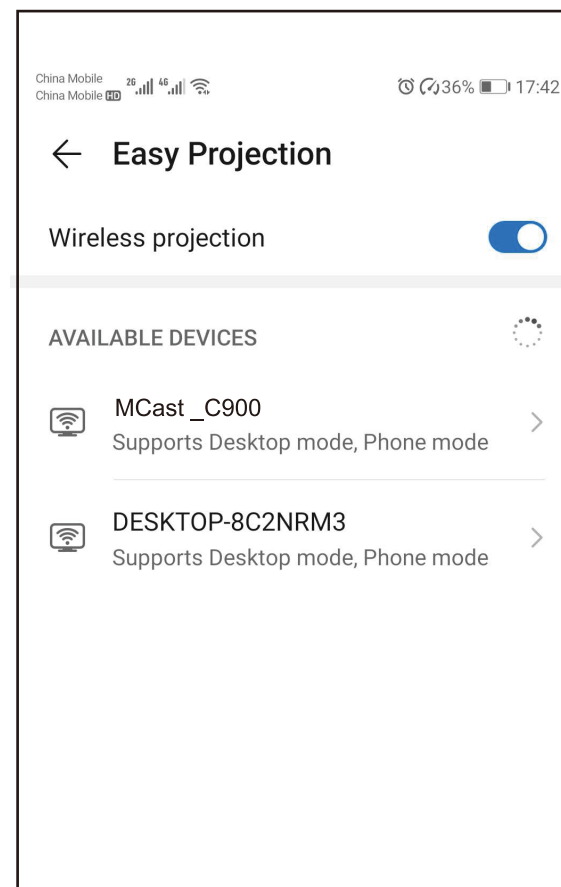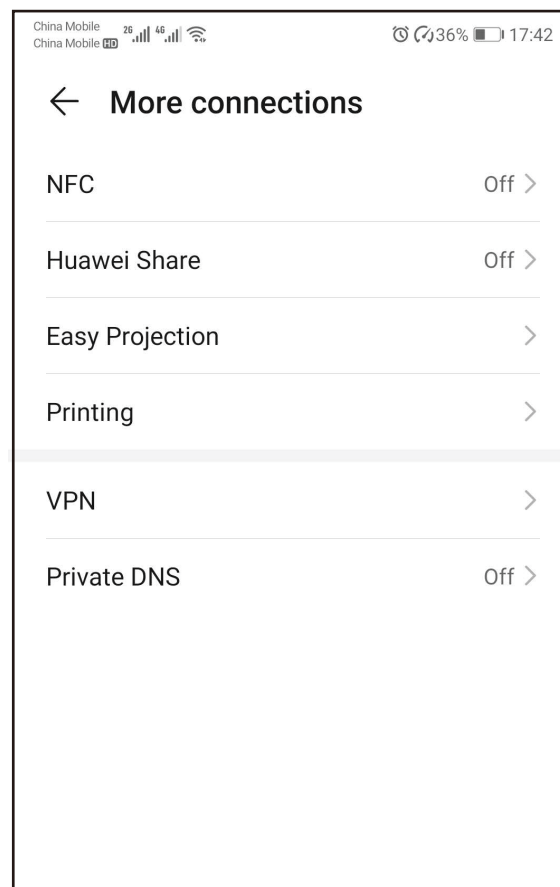

WIFI연결



WIFI에 연결 및 핫스팟 설치

자기가 연결하고 싶은 WIFI를 선택하고 비밀번호를 입력한후 “완성”버튼을 누르고(연결가능한 범위에 기기는 자동으로 저번에 선택한 WIFI 인터넷을 연결한다) 연결하다

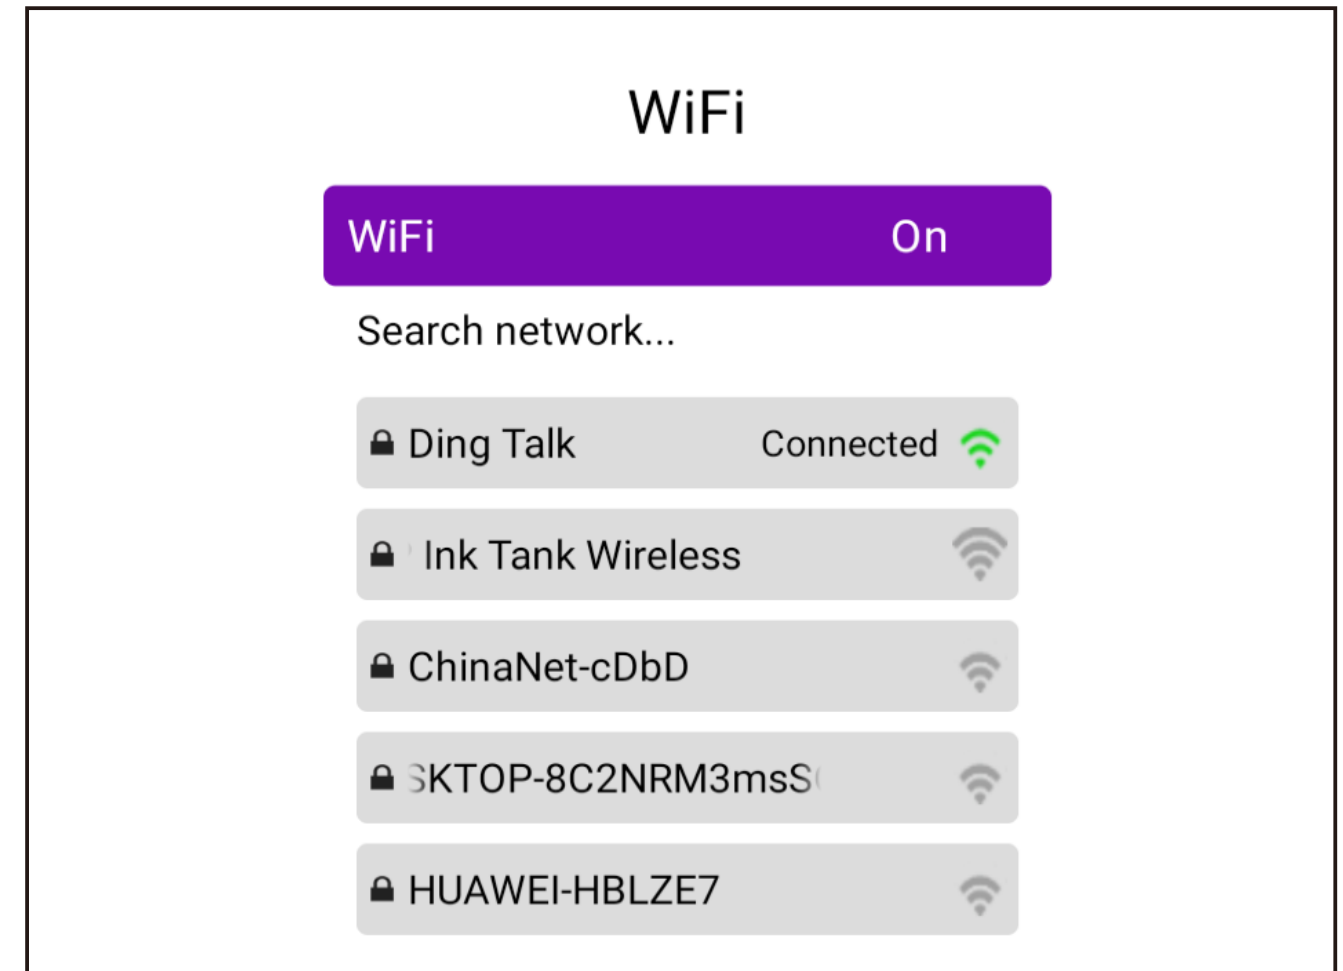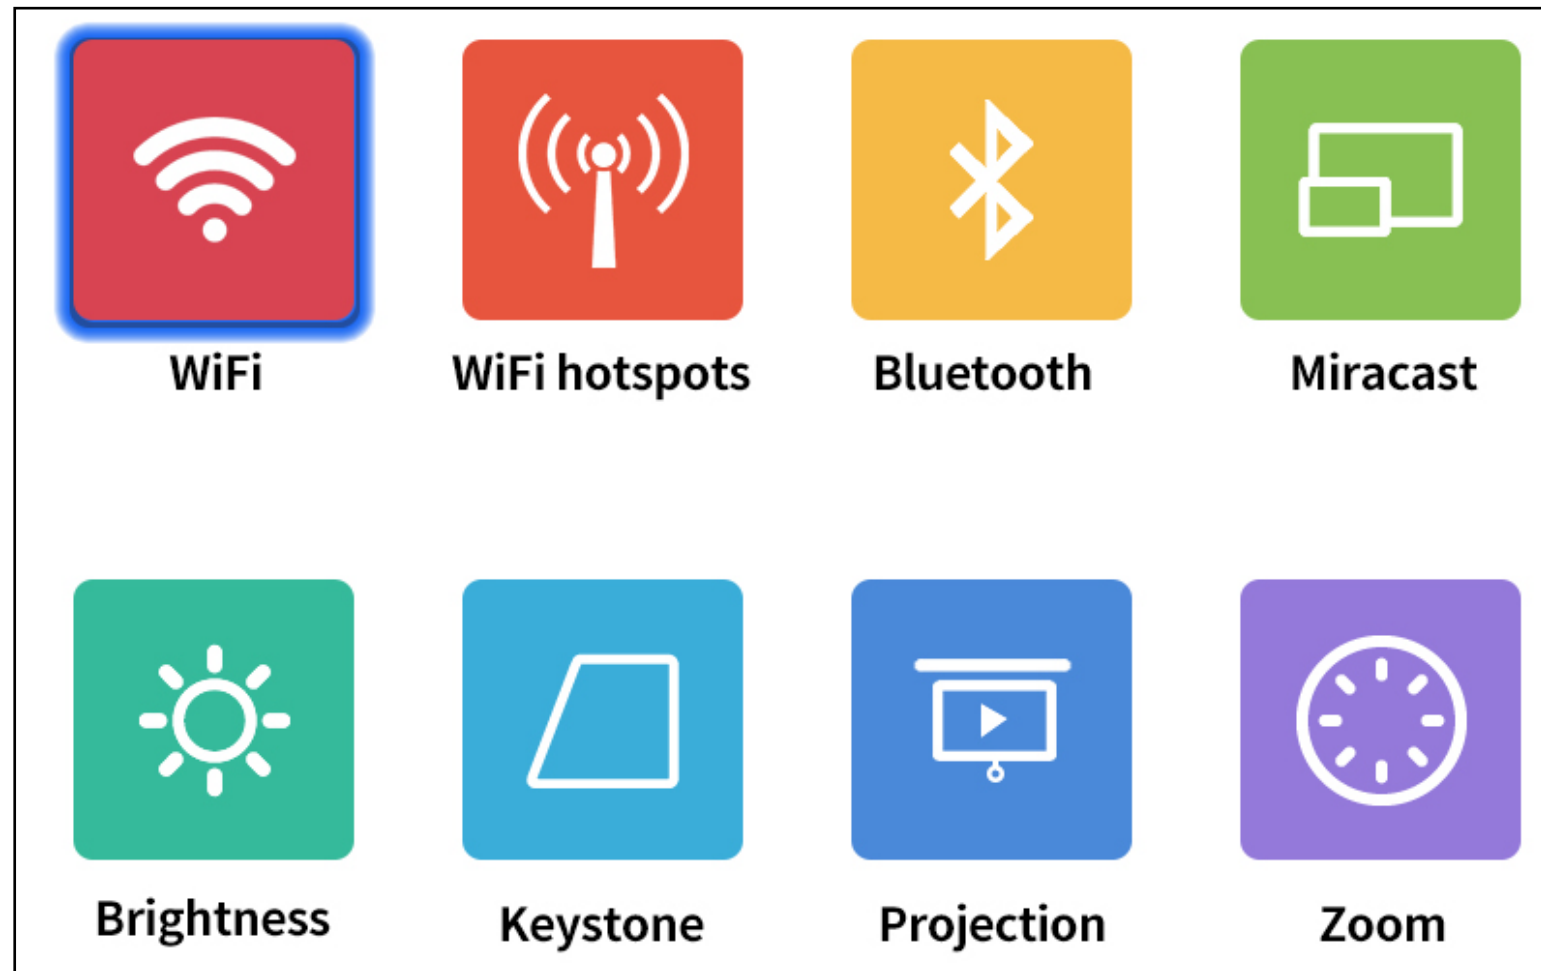

블루투스 연결

블루투스 기기에 연결하다(홈 페이지 > 설치 > 블루투스 > 블루투스 열림)

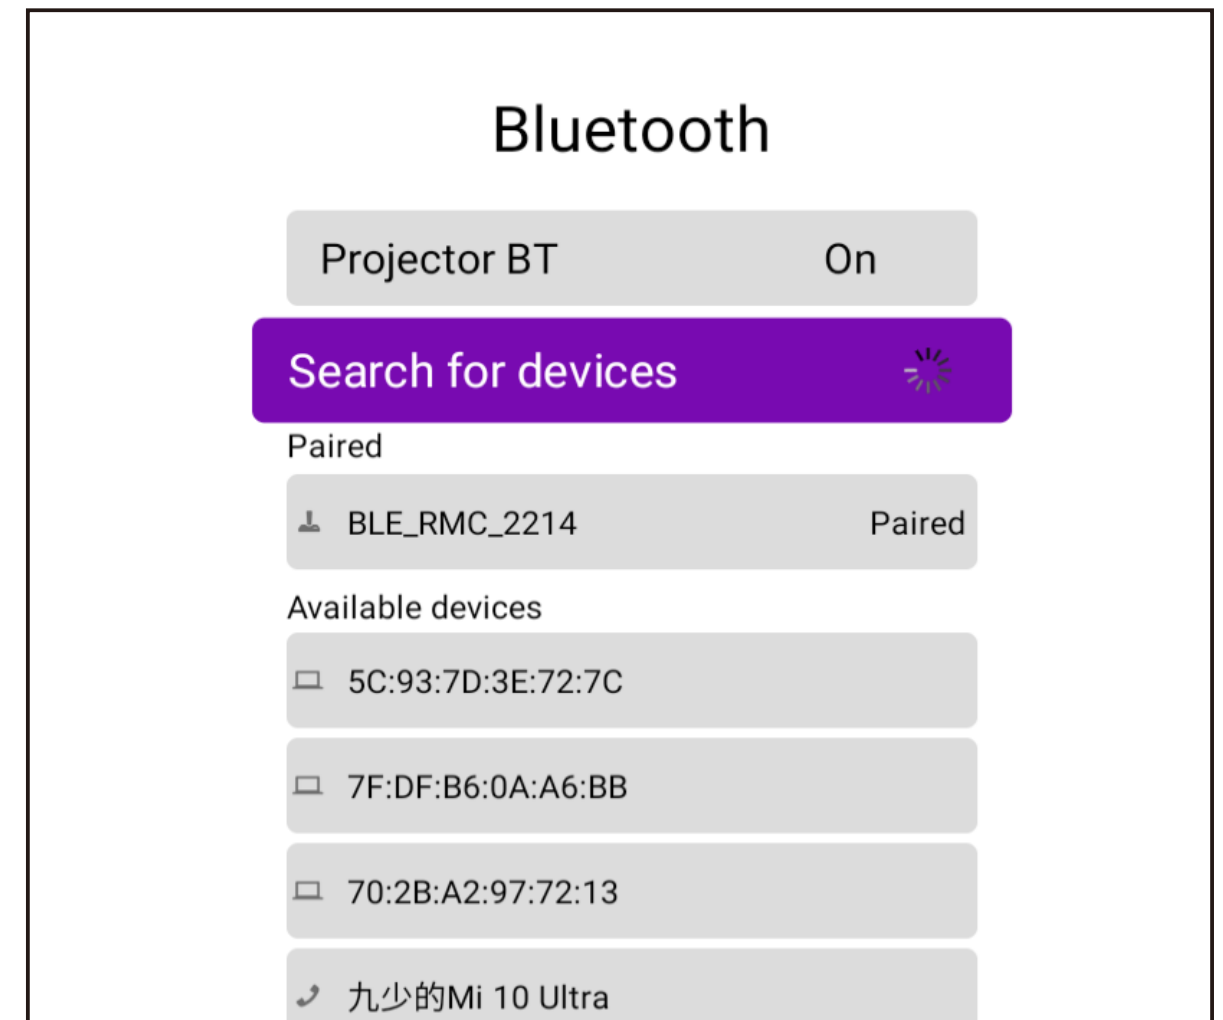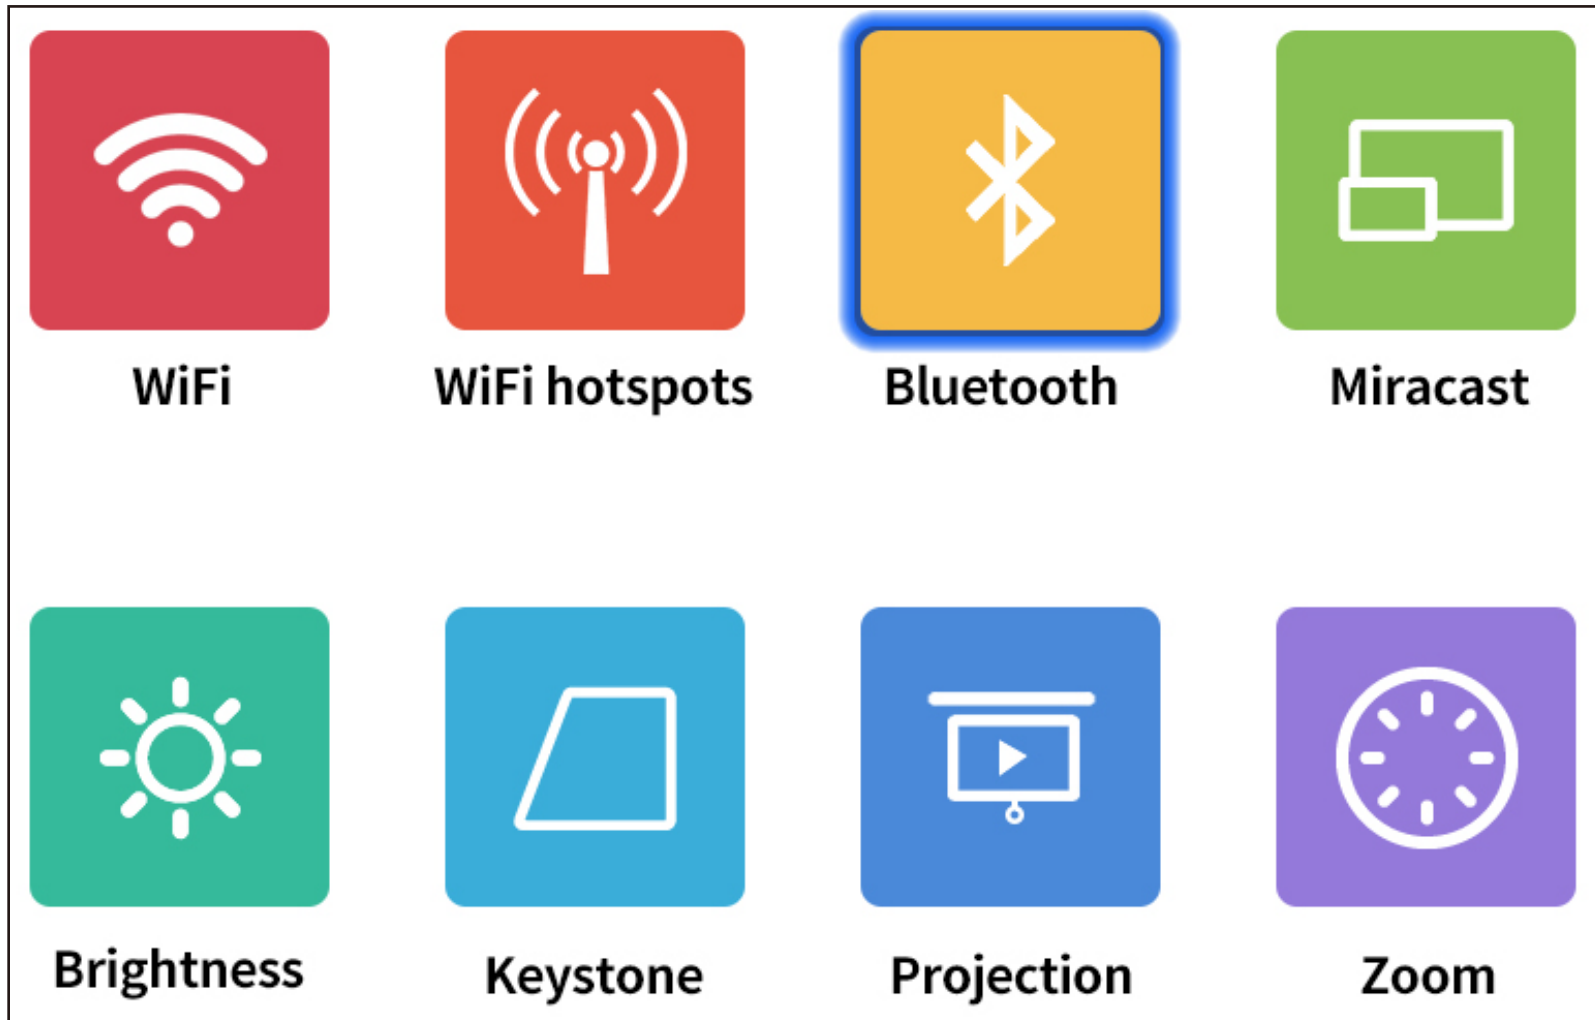

HDMI

외부 멀티미디어 인터페이스

1. 고선명 멀티미디어 HDMI선을 기기의 HDMI 인터페이스에 연결하다
2. HDMI 수입된 신호는 5초 정도에 자동으로 화면을 현시한다

참고 : Amazon Fire TV Stick과 결합하여 프로젝터를 연결할 수 있습니다.



1. Fire TV 장치를 프로젝터 HDMI 포트에 연결합니다.
2. Amazon Fire TV 또는 Fire Stick에서 오디오 설정을 확인합니다.
3. 오디오 문제가 계속 발생하면 Dolby Digital Plus를 끄십시오.

Amazon Fire TV 또는 Fire Stick에서 설정> 디스플레이 및 사운드> 오디오> Dolby Digital Output으로 이동 한 다음 Dolby Digital Plus를 끕니다.




언어 선택

홈 페이지 > 설치 > 언어

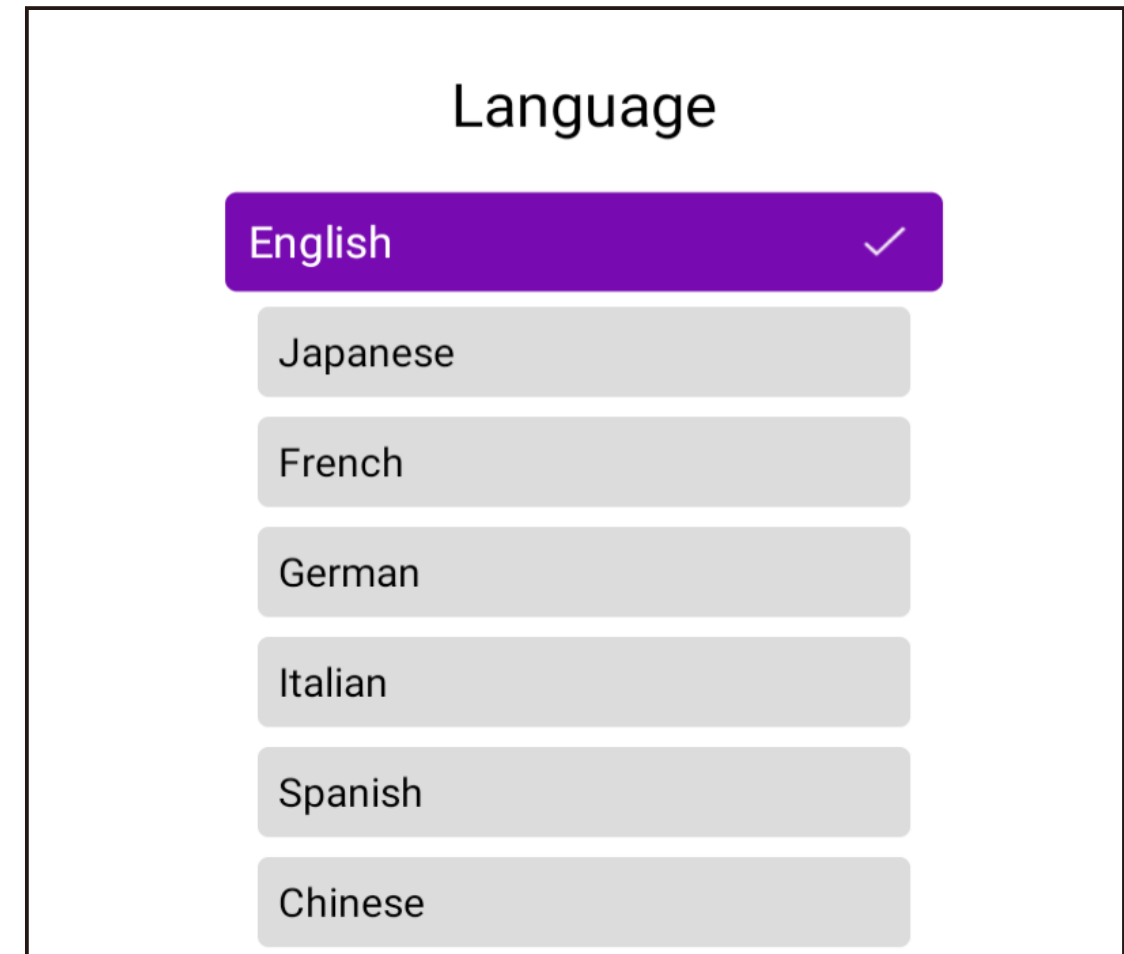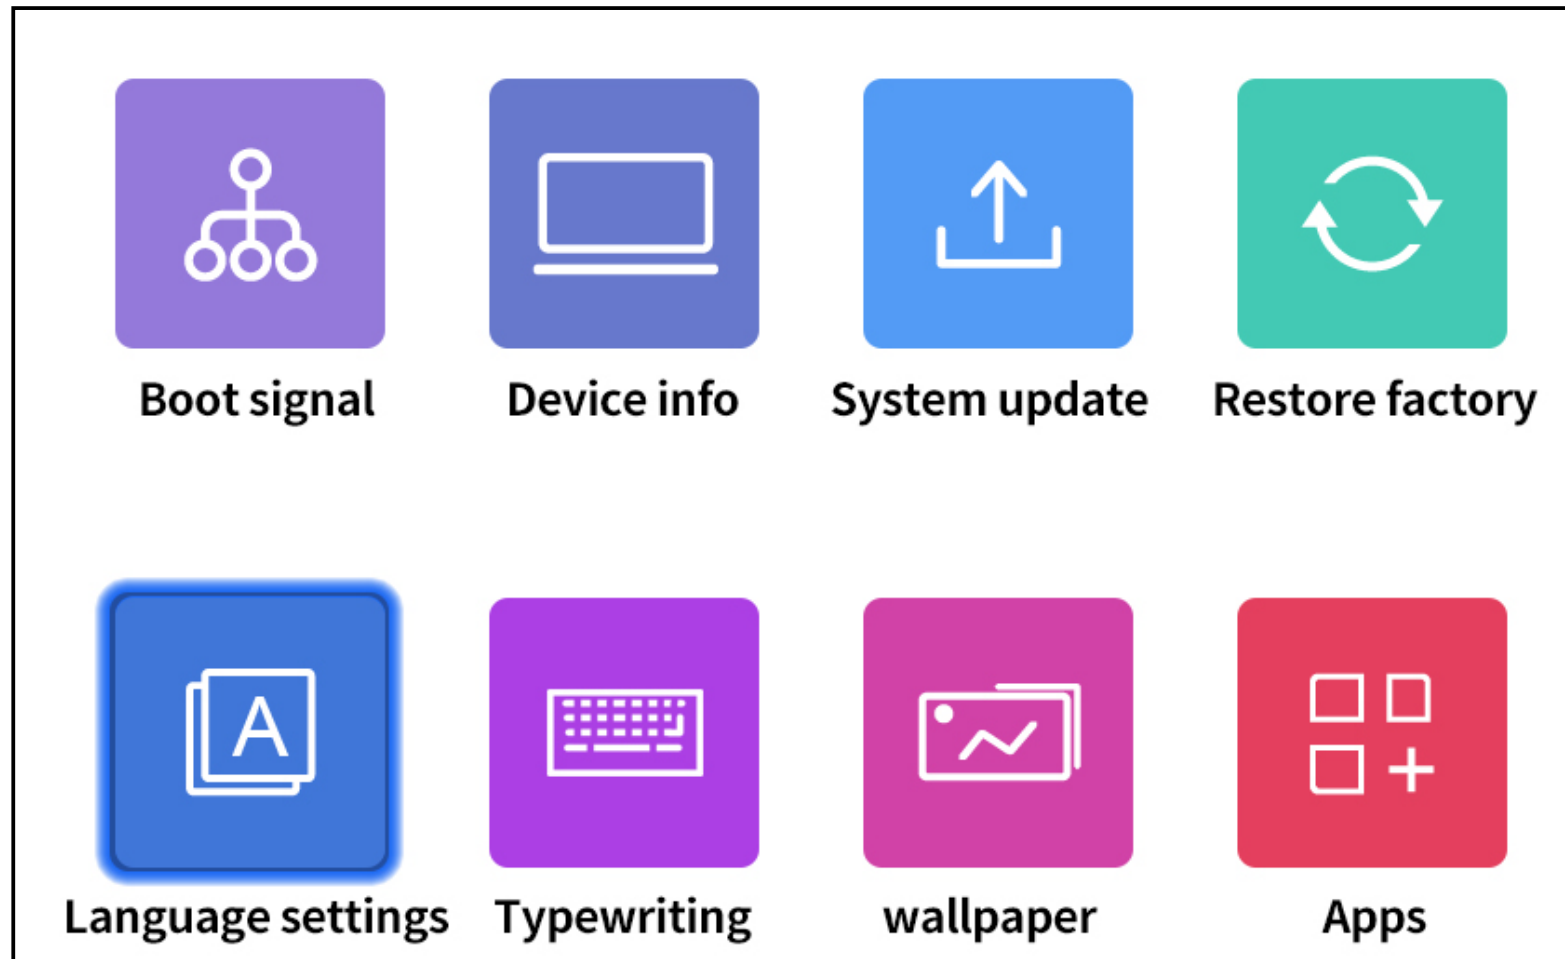


도우 탐색기

USB포트 혹은 TF포트를 통해 접입한 파일은 윈도우 탐색기를 통해 열수 있다

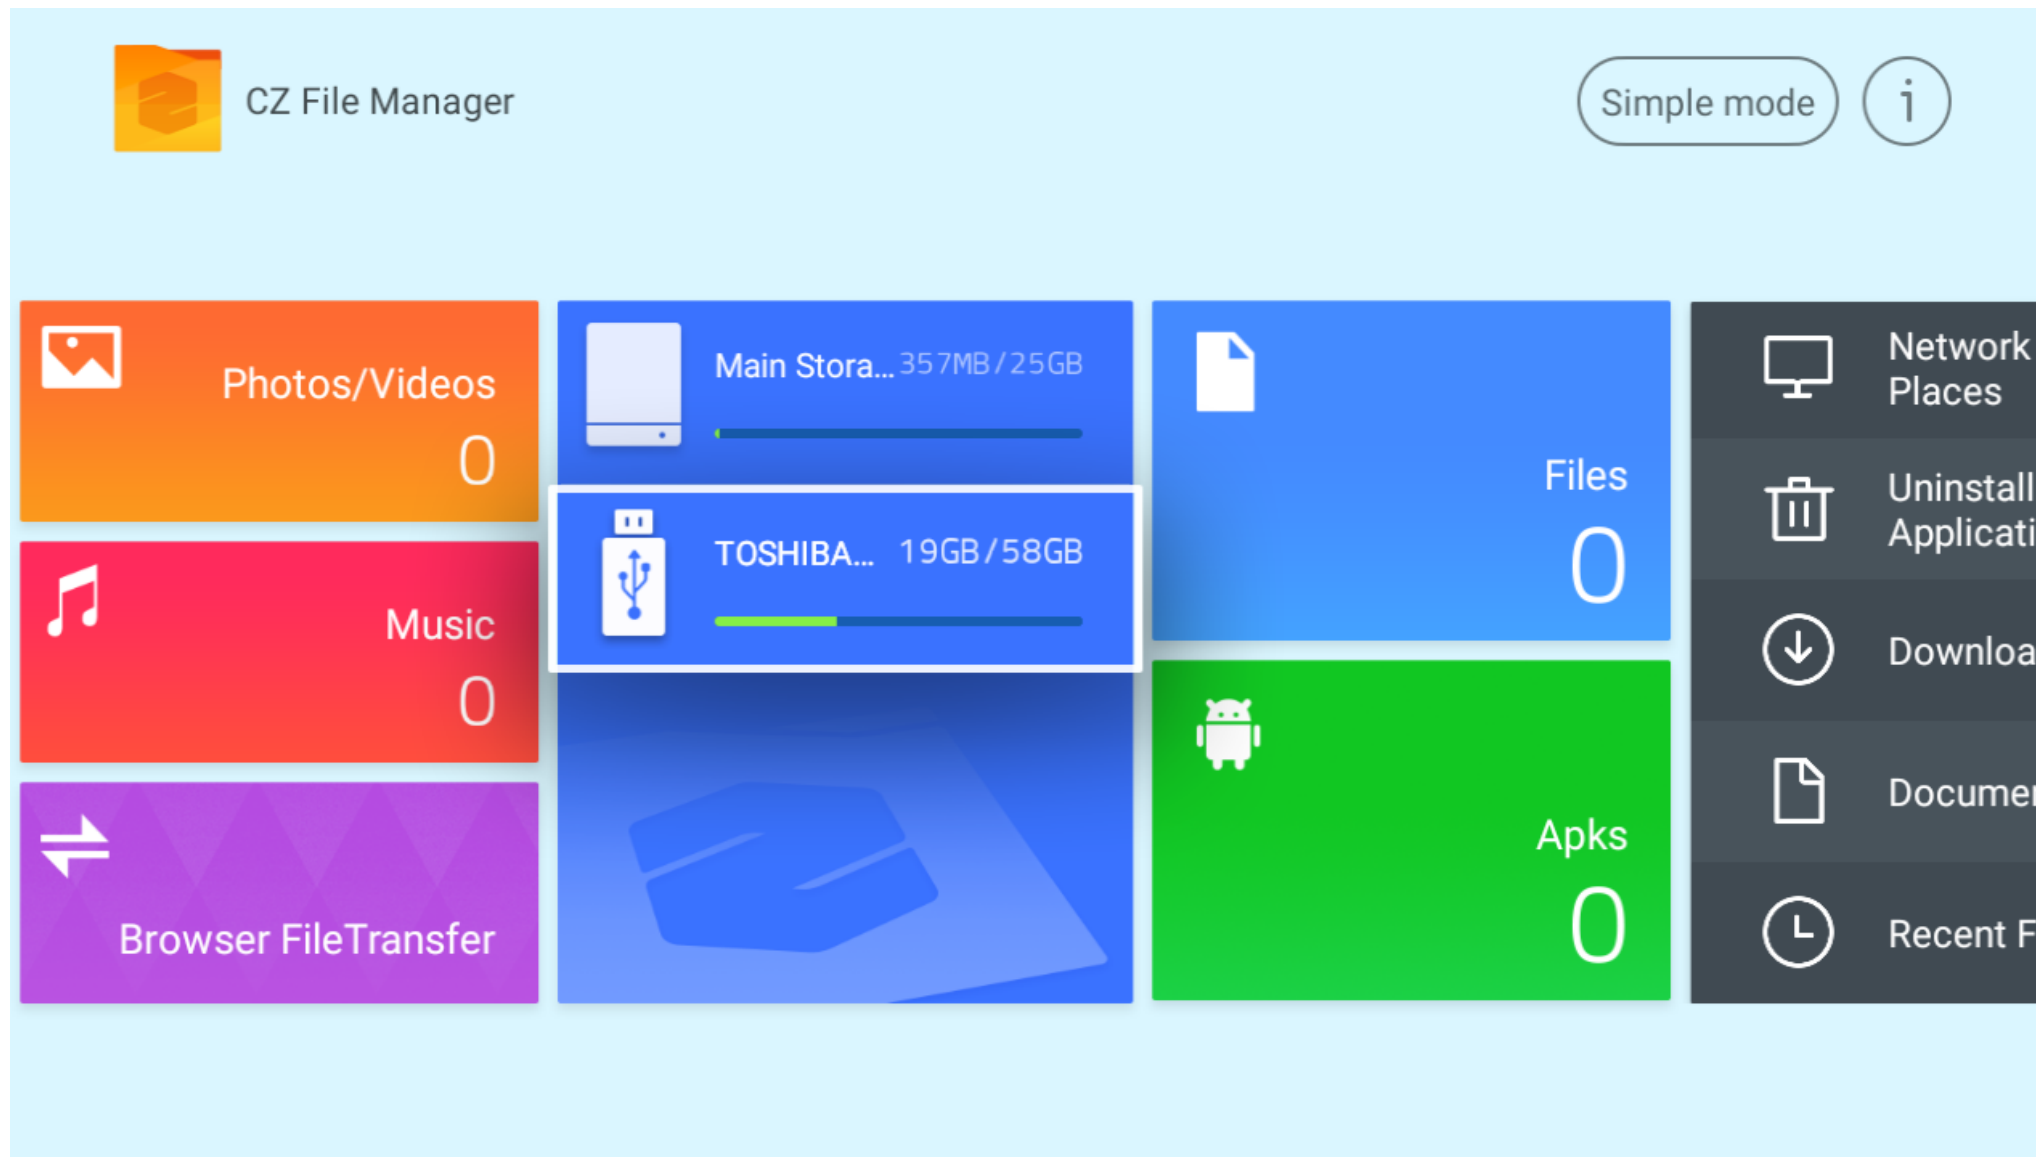

리모컨

버튼 설명

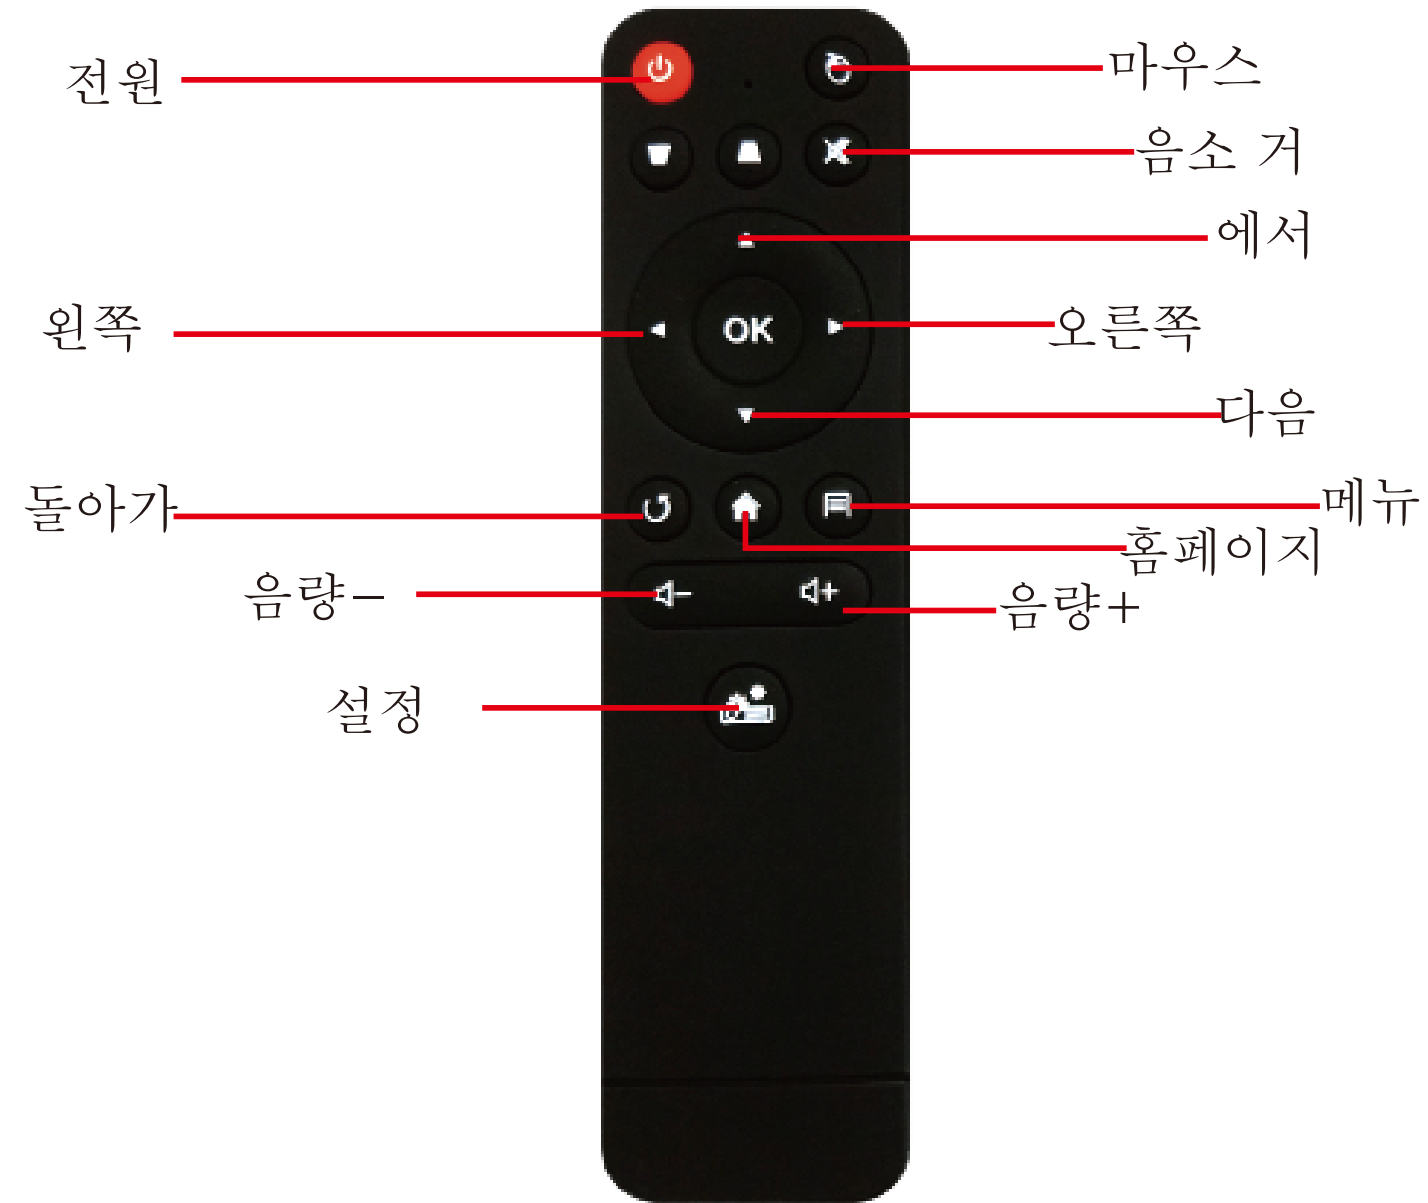

주의 사항: 1.화면을 맞춘후에 리모컨으로 조종을 한다

2.7번 배터리를 사용한다. 장시간 사용하지 않으면 배터리를 빼준다

외접 마우스 조작

마우스(선택 가능)로 프로젝터를 편리하게 컨트롤 할수 있다



1.왼쪽 버튼을 누르면 선택 페이지로 이동한다

2.오른쪽 버튼을 누르면 이전 페이지로 돌아간다

초점 맞춤

풀리 수동 초점 맞춤

좌우로 슬라이드를 하면 사진이 더 뚜렷하다

포커 싱 휠



이음&버튼

기기 버튼



전원



USB

전원 인터페이스

전원 스위치

HD IN

오디오 인터페이스